


# 引き戸用 戸車 判別手順

**お客様用**  
この説明書は使用前によく読み、大切に保管してください。

■手順① 引戸のレール形状を確認します。

2021.11.18

下図のレールの断面形状には、「V型」「Y型」の2種類がございます。

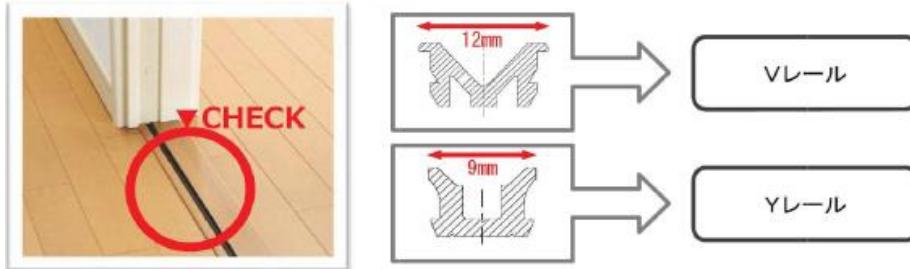

※2004～2005年にレール形状がVレール（巾12mm）からYレール（巾9mm）へ変更になりました。

■手順② 戸車の取り付け方法を確認します。引戸の下図部分をご確認ください。



■手順③ 手順①、②でご確認いただいた情報から、お取替え可能な品番をご確認ください。

手順①	Vレール		Yレール
手順②	戸車が見えない		戸車が見える
製造年代の目安	1996年以前	1996～2004年	
商品画像 品名	販売終了 	A3V型 	A6V型 
品番	-	ZY1407	ZY1408
			A7Y型-A A7Y型 ZY1633 販売終了 
			ZY1633A

手順①	Yレール		
手順②	戸車が見える		
扉種類	和洋引き戸	和洋引き戸以外の引き戸	
製造年代の目安	2005年～	2005～2011年	2008～2011年
ソフトクローズ機能の有無	ソフトクローズ機能無しの引き戸用		ソフトクローズ機能付きの引き戸用
商品画像 品名	A8Y型 	M2Y型 	A9Y型 
品番	ZY1634	ZY1640	ZY1651

※1 「A7Y型 ZY1633」は販売を終了しております。

代替品として互換性のある「A7Y型-7 ZY1633-A」をご使用ください。

※2 1996年以前の戸車は販売終了・在庫がないため、パーツショップお問い合わせフォームよりお問い合わせください。