


■ 取付け手順


【手順1】 棚柱にパーツユニットをセットする。

- パーツ(赤色)裏面の突起部を棚柱の血穴に完全に刺さるまで押込む。
- 全ての血穴に取付けてください。

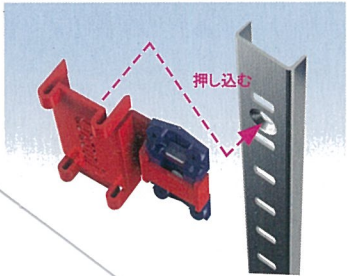


【手順2】 壁面に棚柱を仮止めする。

- 棚柱の上端位置と取付芯を位置出しの上、養生テープ等(壁紙を傷めないもの)で壁に仮止めする。
- 壁側の取付芯に固定パーツ(グレー色)の芯を合わせてください。

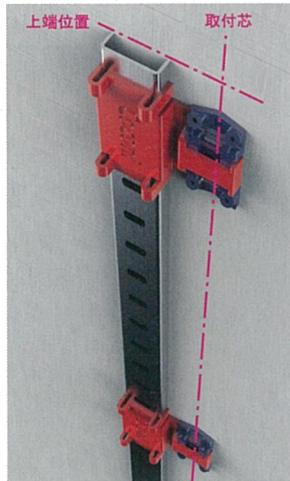


【手順3】 壁面にパーツユニットをピンで固定する。

- ① 固定パーツ(グレー色)の穴の角度に沿ってピンを斜め下向きに差し込む。※1箇所あたり4本
- ② その後、専用工具または小型ハンマー等でピンを軽く叩きながら固定パーツに当たる位置まで打ち込む。【注意】誤って手や壁面を叩かない様ご注意ください。
- ③ 同じ要領で全てのパーツをピンで固定する。

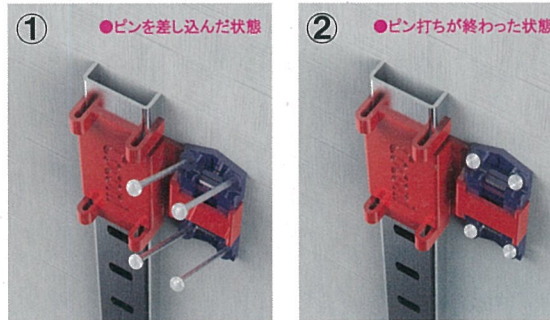


ピン打ち方向

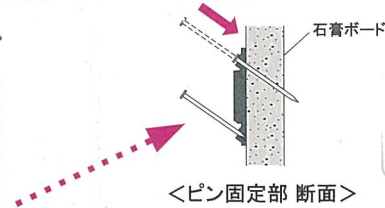


【手順4】 棚柱を固定パーツ(グレー色)にはめ込む。

- ① 固定パーツから棚柱とパーツ(赤色)を取外す。
【注意】取外した棚柱は、上下方向も変えずに元通りの固定パーツに再度取付ける必要があります。特に棚柱を複数本使用する際は、目印等を付けて取付位置を間違わない様にしてください。
- ② 棚柱からパーツ(赤色)を取外した後、棚柱を固定パーツの穴位置に合わせて全ての固定パーツに被せる要領でしっかりとめ込む。

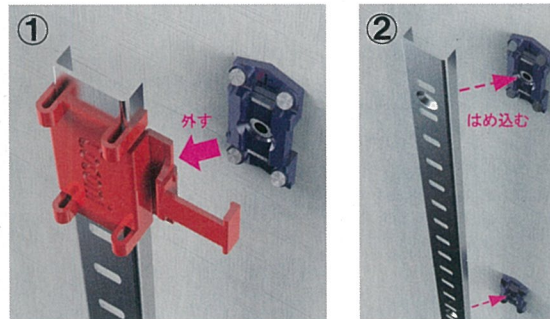

【手順5】 棚柱をネジ止めすれば設置完了。

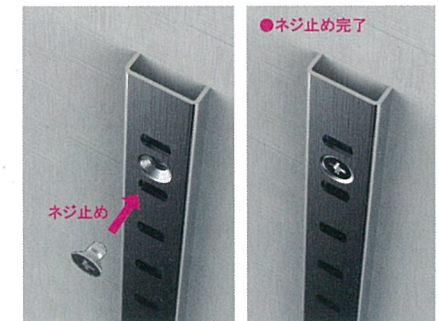

116-00 暴罟
ル-1/2国へヲ
Coconi

産平日

日本製

Coconi


ピン固定パーツ
品番 CC-911



台紙 袋

●パーツが全て揃っているかをご確認ください。

※固定パーツとサポートパーツは組立てた状態が入っています。ばらさないでください。



固定パーツ
(グレー色) 6個

サポートパーツ
(赤色) 6個

ピンφ1.25
約 25本 (予備含む)

皿ネジ M3
6本

施工方法については裏面を
ご参照ください。

⚠ ご使用上の注意

- 屋外でのご使用は避けてください。
屋内の直接水がかからない場所でご使用ください。
- 本品の使用法、荷重制限をお守りください。
誤ったご使用方法による事故・破損に関しましては責任を負いかねますのでご注意ください。

- 石膏ボードの壁に棚柱をピンで取付けることができます。
・壁に残るピン穴の跡は1mm程度の小さな穴なので安心してご使用いただけます。

- 女性の方でもお手軽取付け！
・壁にパーツをピンで固定。あとは棚柱をパーツに被せてネジ止めするだけ。
・取付けに便利なサポートパーツ付き

- 準備するもの
・棚柱を別途ご用意ください。
・本パーツは、棚柱のネジ穴と同数をご用意ください。
・ピン打ちは小型ハンマー等でもできますが、より簡単にピン打ちができる専用工具もご用意しています。(品番CC-912)
※専用工具は Coconi 横レールの付属品ですので、重複して購入しない様ご注意ください。

< 適合棚柱について >

- ・高さ調整が15mmピッチで行なえる棚柱に使用できます。
- ・材質：ステンレス製/板厚0.8mm/幅15mm/厚さ5mm
- ・取付け穴等は下図をご参照ください



※棚柱全長は設置場所に
合わせて選定ください。

製造元

株式会社 **サヌキ**

〒547-0014
大阪市平野区長吉川辺 2-3-22
TEL 06-6709-5327



石膏ボード用

棚柱取付け用
ピン固定パーツ

- 一般的なステンレス製棚柱に使用できます。
※適合棚柱についてはパッケージ裏面をご覧ください。

お手軽&安心

6個入
ピン・皿ネジ
付属

30kg
棚柱4本使用
時の耐荷重

※本パーツは棚柱のネジ穴と
同数をご用意ください。

※写真は棚柱を半透明で表現して
います。実際は棚柱の中に
パーツが隠れます。

