

**注意**

ビスの取り付けはインパクトドライバーを使用しないでください。手締めドライバーで締めてください。


(4) 扉裏の取っ手取り付け用の加工穴(半貫通)に、穴隠しキャップを取り付ける。(プッシュオープンにした場合、取っ手は取り付けないため)

**注意**

扉1枚に対し、取っ手取り付け用の加工穴(半貫通)は4ヶ所空いています。

**プッシュオープン受けの取り付けについて**

戸先側(丁番と逆方向)に下穴をあけてください。ふたを取り付ける際に下図のように0の位置に合わせてはめてください。

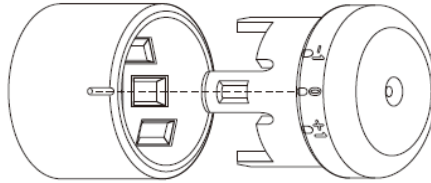

*1 プッシュオープンの 強弱を調整する場合	0…通常 -1…1mm低くなる +1…1mm高くなる
------------------------------	----------------------------------

