

玄関収納 Mタイプ M-03・04


施工手順 (前準備とキャビネット連結・組み立て)

現場の確認 (壁の下地処理)

壁側の下地処理・補強材の取り付け


- 下図に従って補強材の取り付けをあらかじめ行ってください。
- 物を入れた場合、かなりの重量となり壁面の固定がポイントとなりますので必ず下地補強をしてください。

※ミラー取り付けの場合、特に下地位置を厳守してください。

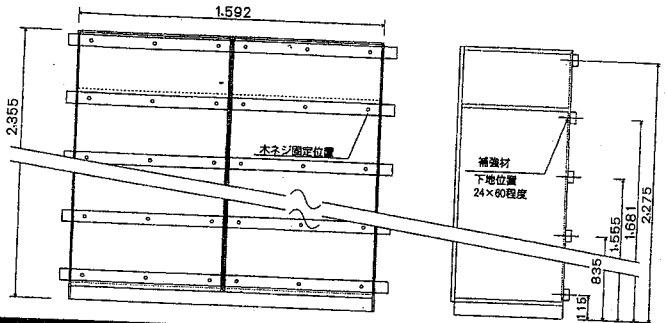


キャビネットの連結

- ①台輪を設置してください。
- ②ボックスを取り付ける前に必ずミラーを取り付けしてください。
- ③ボックスを台輪にのせ、取り付け位置の確認をして台輪および壁面にビス止めしてください。
- ④天井板を取り付けしてください。

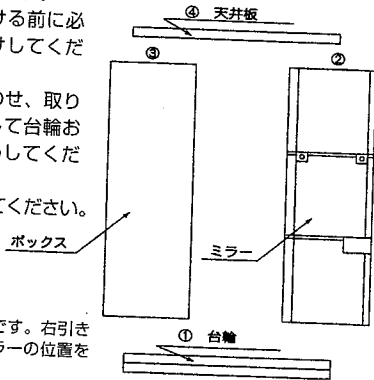

この図は左引き戸タイプです。右引き戸の場合はボックス、ミラーの位置を入れ替えてください。

回転シューズボックスの組立

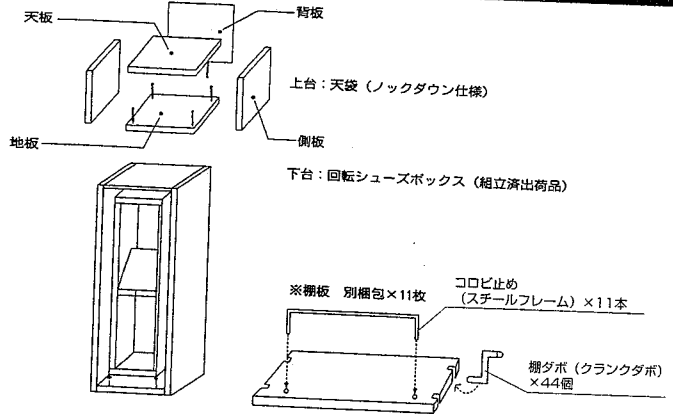

引き戸、ガイドローラー、スライドローラー金具

■着脱および調整方法

ガイドローラー (戸の上部に取り付け)

- 図は左引き戸タイプです。右引き戸の場合は、ガイドローラーとスライドローラーを入れ替えてください。
- 引手は下端より913mmの位置へ取り付けてください。

ASガイドローラー

スライドローラー (戸の下部に取り付け)

- 戸の取り付け
 - ①まず、ガイドローラーのa部を下方に押し、本体ケースの中に引っこんだ状態にします。
 - ②スライドローラーのe部を下部レールに納めます。
 - ③ガイドローラーのa部が上部レールの真下に来るように引き戸を立ててから、b部を押します。e部が飛び出してきて、上部レールの中に納まります。


ASスライドローラー

- 戸の建て付け調整
スライドローラーのd部ねじをドライバーで回すと、引き戸の上下位置が調整できます。

- 戸の取り外し
ガイドローラーのc部レバーを下げますと、上部レールの中に納まっていたe部が引っこまますので、引き戸を取り外すことができます。


■取り付け方法

上部に取り付け

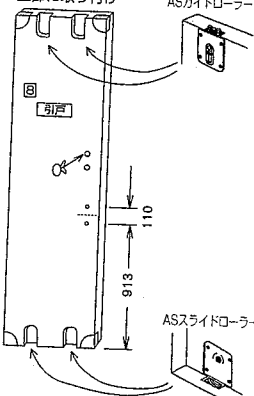

下部に取り付け

取手の取り付け方法は、下端より図の位置へキリでもんで取り付けてください。不要な穴は穴隠し化粧キャップをしてください。

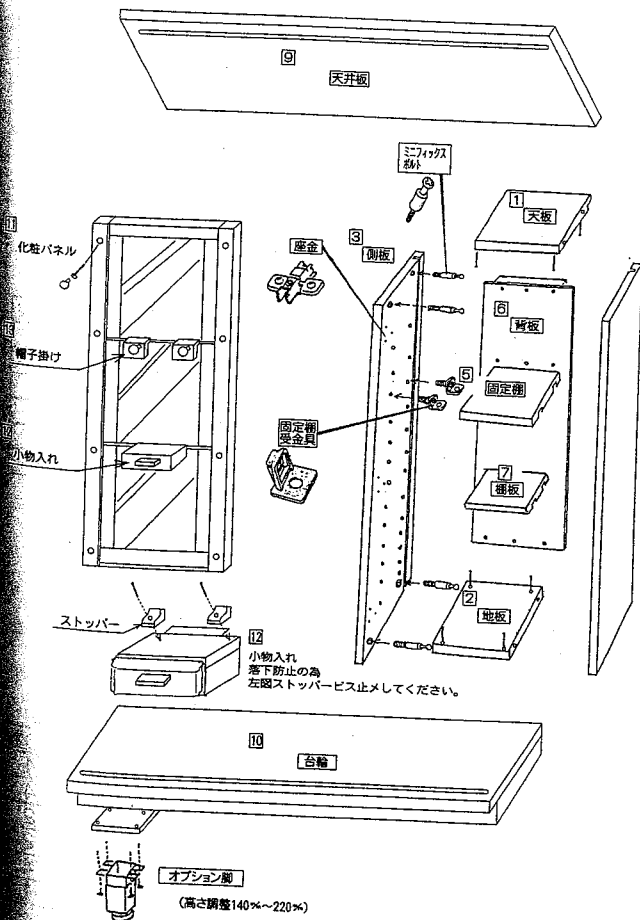

(高さ調整140mm~220mm)

脚を使用する場合は、台輪の四隅のいずれかに座抜を取り付けてから足をビス止めしてください。