

引き戸用 戸車 判別手順

お客様用
この説明書は使用前によく読み、大切に保管してください。


■手順①

2020.06.09

引戸のレール形状を確認します。

下図の黒いレールの断面形状には、「V型」「Y型」の2種類がございます。

断面形状をご確認の上、「手順②」へお進みください

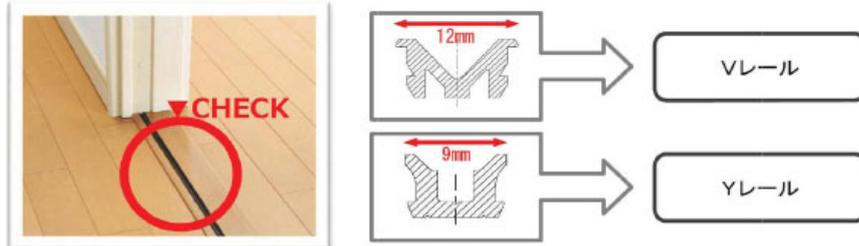


※2004～2005年にレール形状がVレール（巾12mm）からYレール（巾9mm）へ変更になりました。

■手順②

戸車の取り付け方法を確認します。引戸の下図部分をご確認いただき、

「手順③」へお進みください

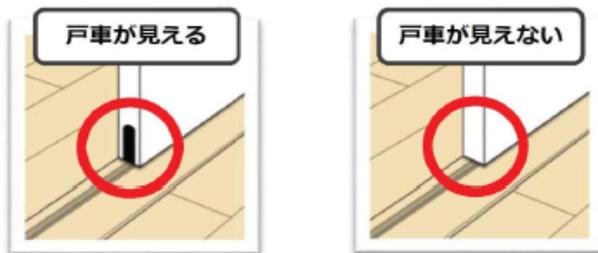

■手順③

手順①、②でご確認いただいた情報から、お取替え可能な品番をご確認ください。

手順①	Vレール			Yレール		
手順②	戸車が見える	戸車が見えない		見える	戸車が見えない	
商品画像 品名	A6V型 	A3V型 	(1996年以前) 販売終了 販売終了		A7Y型-A 販売終了	A7Y型 販売終了
品番	ZY1408	ZY1407	-	-	ZY1633A	

手順①	Yレール			
手順②	戸車が見える			
	和洋引き戸以外の引き戸			和洋引き戸
	2008年～2011年施工		2012年以降に施工	
	ソフトクローズ機能が ない引き戸用	ソフトクローズ機能 付きの引き戸用		
商品画像 品名	 A8Y型	 M2Y型	 A9Y型	 A8Y型
品番	ZY1634	ZY1640	ZY1651	ZY1634

※1 「A7Y型 ZY1633」は販売を終了しております。代替品として互換性のある「A7Y型-7 ZY1633-A」をご使用ください。

※2 1996年以前の戸車は販売終了・在庫がないため、パーツショップお問い合わせフォームよりお問い合わせください。