

〈取り付け・取り扱い説明書〉

取り付け終了後、この説明書をお施主様へお渡しください。

引き戸錠 (鍵付錠・表示錠)

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
商品相談窓口 フリーダイヤル **0120-81-3331**

このたびはウッドワンの商品を御利用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意

注意 施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



屋内専用。


本製品は、屋内専用錠です。玄関や浴室、屋外では使用しないで下さい。

防犯効果の必要な場所での使用禁止。

本製品は、防犯性能はありません。防犯効果の必要な場所へは使用しないで下さい。

電動ドライバーは使用しない。

各取付ネジは、製品が変形・破損しないよう注意し、しっかり締め付けて下さい。

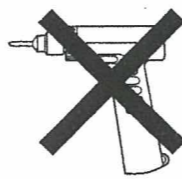


電動ドライバーは使用しないで下さい。

取付方法

1. 錠の取り付け

錠本体を解錠状態で、WOODONEの刻印を上にして扉に挿入し、錠取付ネジで固定して下さい。

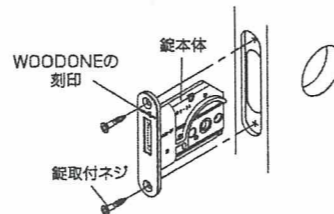


2. 鍵付錠の取り付け (表示錠の取り付けは裏面をご覧ください。)

シリンダー座は、**キーを抜いた状態**で角芯の向きを決め、角芯及び呼込足を錠本体の角穴及び芯出し穴に差し込んで下さい。

キーが抜けるシリンダーの位置


製品裏面の「戸先」の文字が読める向きで取り付けを行います。そのままの向きで表面を見た時に、キーが抜けるシリンダーの位置は、右図の通りです。

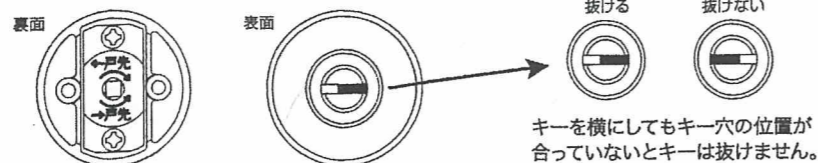


⚠️ 取り付け時の注意

角芯の向きにご注意下さい。戸先の方向により、角芯を90度回す向きが異なります。



シリンダー座を取り付ける側から見て戸先が左側の場合

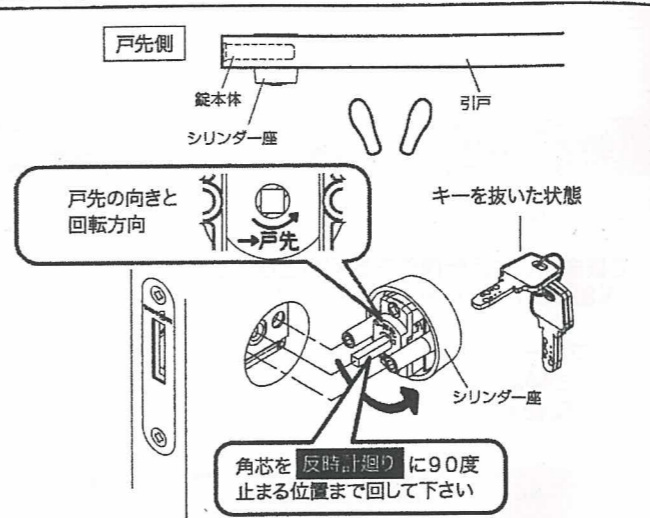

シリンダー座を取り付ける側から見て戸先が右側の場合

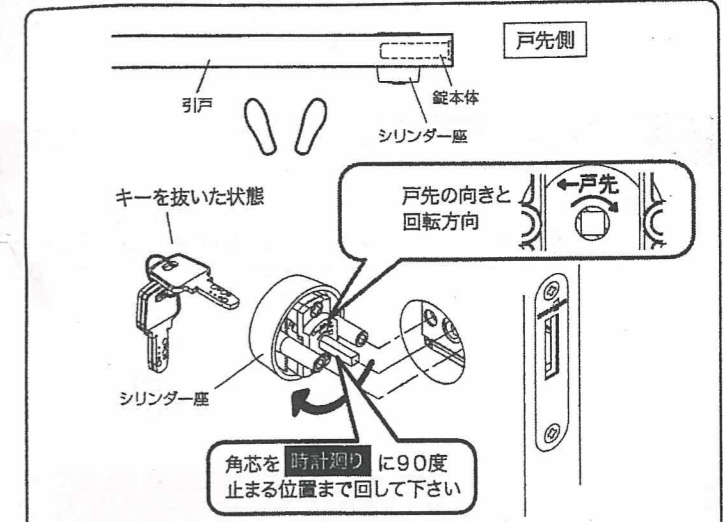


次にシリンダー座の反対側から、サムターン座を取り付けます。サムターン座のサムターンツマミが戸尻側下向き45度になるようにサムターン座を取り付け、付属の座取付ネジで一端仮止めをして、キー及びサムターンで動作確認して下さい。

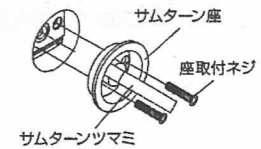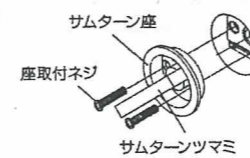

正常に作動しない場合...

- ・キーを抜いた状態で、サムターンツマミが動かない。
- ・キーを回転させて施錠操作を行っても、施錠状態でキーが抜けない。
- ・施錠操作後、キーが抜ける位置に戻すと、解錠してしまおう。
- ・シリンダー座を取り外し、角芯の向きを確認し取り付けして下さい。

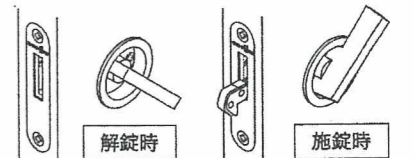

正常に作動する事を確認後、座が変形しないよう注意し、しっかりと固定して下さい。

3. 表示錠の取り付け

角芯をサムターン座のサムターンツマミの角穴に奥まで差し込んで下さい。

表示座はコイン溝を縦に、サムターン座のサムターンツマミが、戸尻側下向き45度になるようにサムターン座を取り付け、付属の座取付ネジで一端仮止めをして動作確認して下さい。

正常に作動する事を確認後、座が変形しないよう注意し、しっかりと固定して下さい。

