調整丁番DEA5-3・DEA4-3の取付け方法

（下記の説明書は扉側に羽根、枠側にベースプレートの場合です。切欠きを逆にすると扉側にベースプレート、枠側に羽根で取付ける事ができます。）

1 扉・枠の加工

扉・枠に掘り込み加工をします。
角Rはすべて R 6 です。

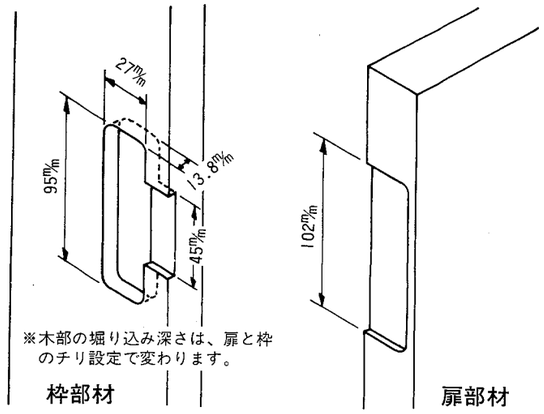

2 羽根の取付け

図のように4本の木ネジ(φ3.8×25㎜)で羽根を確実に取付けます。

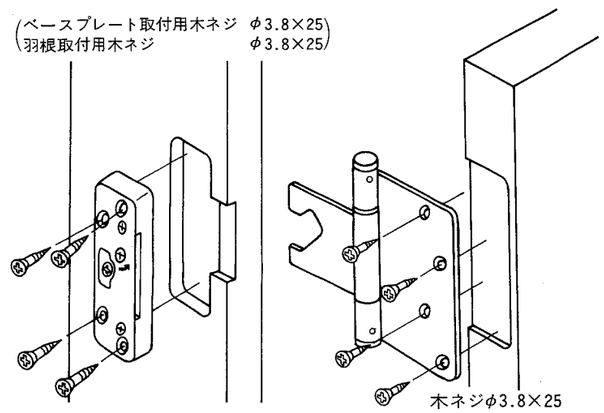

3 ベースプレートの取付け

図のように4本の木ネジ(φ3.8×25㎜)でベースプレートを確実に取付けます。

※ベースプレートの中央の調整ネジとストッパーカムは回さないで下さい。

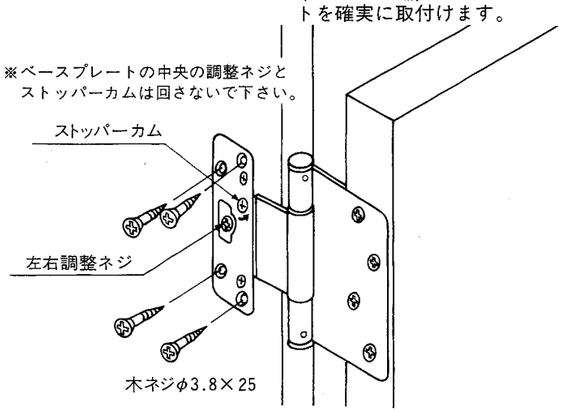

4 扉の着脱

丁番の羽根をベースプレートにカチッと音のするまで差し込みます。(抜ける方向にドアを２～３度押して確実に入っている事を必ず確認して下さい。)
はずす時にはストッパーカムを矢印の方向に回しながら丁番の羽根を抜きとります。

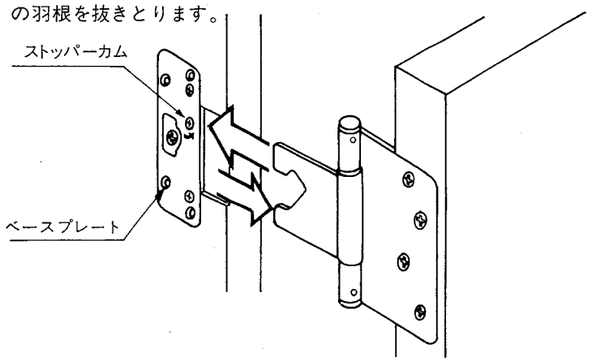

左・右の吊元は兼用タイプとなっております。イラストはDEA5-3の右吊元で描かれております。

扉の調整方法

扉の上下調整（DEA5-3）

扉の上下調整（６㎜）

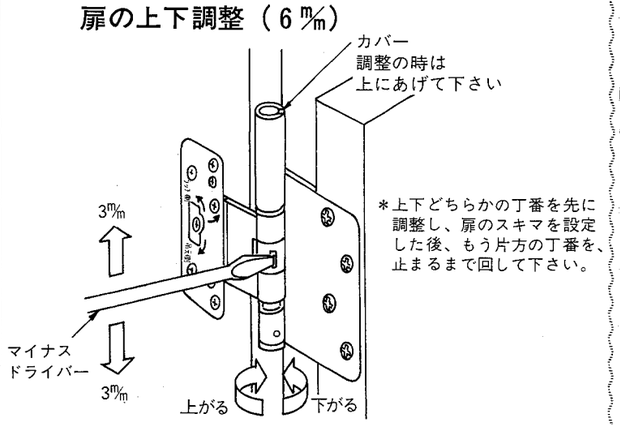

＊上下どちらかの丁番を先に調整し、扉のスキマを設定した後、もう片方の丁番を、止まるまで回して下さい。

扉を上げるとき
丁番軸中央の穴にマイナスドライバーを差込み左に回すと扉は上へ移動します。

扉を下げるとき
丁番軸中央の穴にマイナスドライバーを差込み右に回すと扉は下へ移動します。

扉の左右調整（DEA5-3, DEA4-3）

扉の左右調整（５㎜）

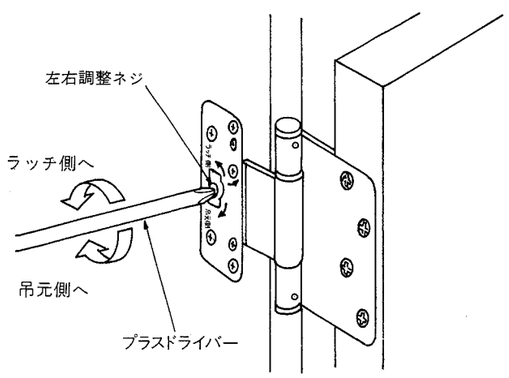

吊元側への移動
左右調整ネジを右に回すと扉は、吊元側へ移動します。

ラッチ側への移動
左右調整ネジを左に回すと扉は、ラッチ側へ移動します。

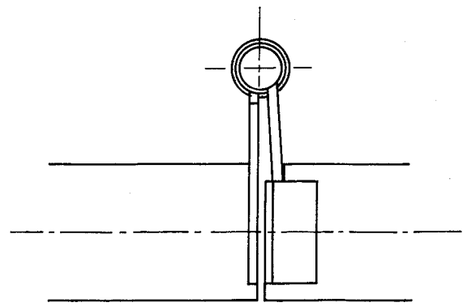

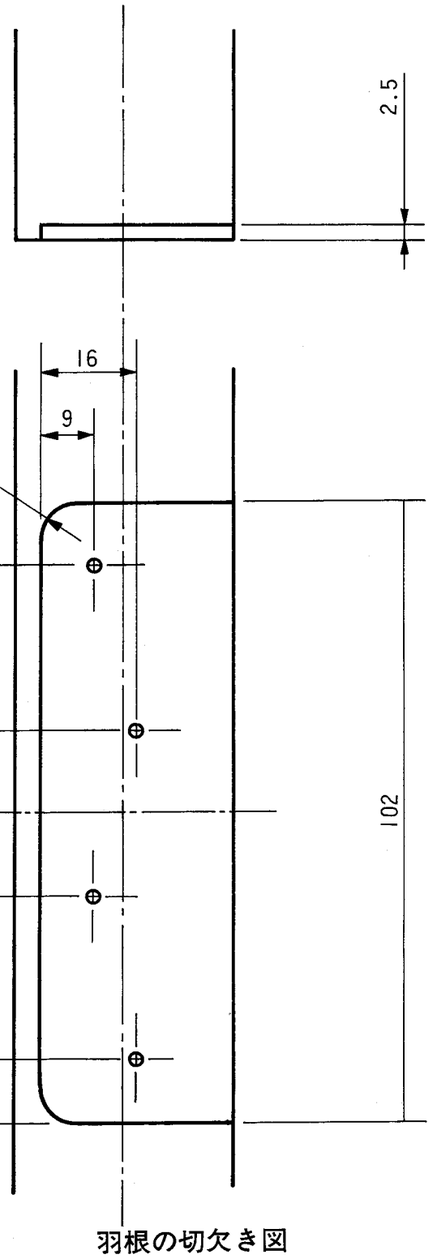

羽根の切欠き図

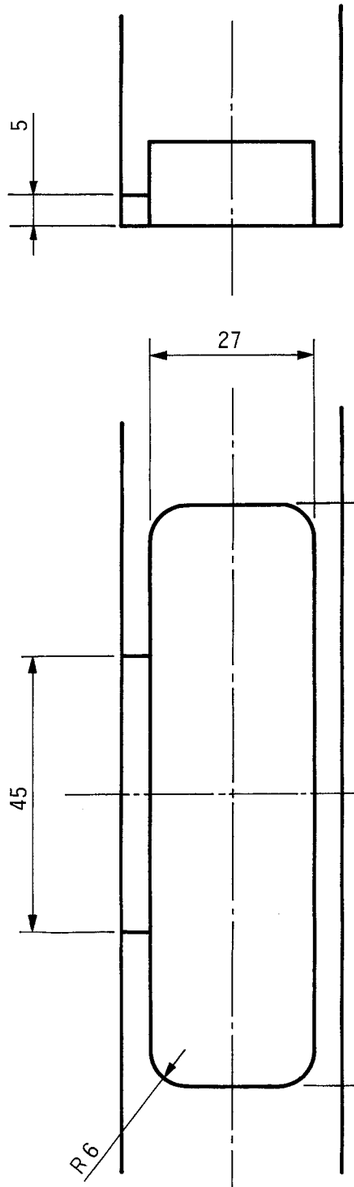

ベースプレートの切欠き図

NAGA SAWA 株式会社 長沢製作所

営業本部 TEL 03-5951-6231㈹ 大阪営業所 TEL 06-783-5091㈹ 福岡営業所 TEL 092-524-7031㈹ 名古屋営業所 TEL 052-704-4501㈹
FAX 03-5954-9053 FAX 06-783-5092 FAX 092-524-7032 FAX 052-704-4503

高岡営業所 TEL 0766-21-2306㈹ 札幌出張所 TEL 011-583-3575㈹ 新宿ショールーム TEL 03-3341-1545㈹