WOODONE

WOODONE INTERIOR DOOR USER'S GUIDE BOOK

インテリアドア

ご利用ガイド

ちょっとした気配りをすることによって、インテリアドアを快適な状態で
永く保つことが可能となります。
しかし、カタチあるものはいつかは壊れる…
安全に快適に、そして安心して生活していただくためにも、ちょっとした気配りを、
弊社製品にちょっとだけ与えてください。

業者様へのお願い

製品の中には「使用説明書」が同梱されています。エンドユーザー様が安全にお使いいただくためにも、事故防止のためにも「使用説明書」は確実にお渡しください。

重要!捨てないで!

お施主様の生活上メンテナンスは重要です。
また安全にご使用いただくためにも大切に保管してください。

安全上のご注意

警告 **ドア・引き戸・折戸には必ずすきまが生じます。故意にすきまに指（手足）等を入れることは絶対におやめください。また小さなお子様が作動される場合、保護者様が注意を払われるようお願いします。**

⚠注意 使用に際して以下の注意が守られない場合、住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。

1 すべてのドア・引き戸・折戸に共通

必ずおこなう

入居後は換気を行なってください。

本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

必ずおこなう

ガラス割れに注意してください。

強くドアが閉まるとガラスの破損によって重大な傷害に結びつく危険性がありますので、ドアクローザーやドアストッパーをお使いください。また、衝突、開閉にはご注意ください。

2 開きドアをお使いの時

禁止

ぶら下がらないでください。

ドアや取っ手にぶら下がったり、重たいものをぶら下げたりしないでください。壊れたり落下・転倒してケガをするおそれがあります。

必ずおこなう

丁番用固定ネジは確実に締めてください。

丁番用固定ネジの締め忘れ、ゆるみ等による開閉はドア脱落の原因になりますので、必ず固定ネジは確実に締めてください。

必ずおこなう

指はさみに注意してください。

強くドアが閉まると指や手がはさまれ、ケガをするおそれがありますので、ドアクローザーやドアストッパーをお使いください。また、ドアの開閉時にはドアと枠のすき間に手や指を入れないでください。

3 引き戸をお使いの時

禁止

もたれかからないでください。

引き戸がはずれ、転倒する危険性があります。

禁止

強い衝撃を与えないでください。

引き戸の開閉時、強い衝撃を与えると引き戸落下やガラス割れの原因となり、重大な傷害に結びつきます。

必ずおこなう

指はさみに注意してください。

引き戸と枠の間や引き戸と引き戸の間で手や指を挟まないようにご注意ください。

必ずおこなう

調整用戸車・レール等は消耗製部品です。

引き戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換（有償）をお薦めします。

4 収納開き戸、折戸をお使いの時

禁止

ぶら下がらないでください。

ドアや取っ手にぶら下がったり、重たいものをぶら下げたりしないでください。壊れたり落下・転倒してケガをするおそれがあります。

禁止

金具（ヒンジ）を分解したりしないでください。

扉取り付け用のヒンジを分解したり、無理に曲げたりすると、扉が脱落してケガの原因となりますので、絶対にしないでください。

必ずおこなう

指はさみに注意してください。

強く扉が閉まると指や手がはさまれ、ケガをするおそれがあります。扉の開閉時には扉と枠扉と扉のすき間に手や指を入れないでください。

必ずおこなう

ミラーの割れに注意してください。

ミラー部分にぶつかったり、強い衝撃をあたえるとミラーが割れてケガをする原因となり危険です。

出荷時期早見表

~2000年　2005年　2010年　2015年　2020年

●対象商品が出荷されていた年代を記載しております。
●お客様の対象商品がどの年代に該当するかを目安としてご確認ください。

インテリアドア［ご利用ガイド］

WOODONE INTERIOR DOOR
USER'S GUIDE BOOK

INDEX

安全上のご注意……P.1
インテリアドアの種類・各部の名称……P.3
日々のご利用にあたって……P.4

調整に必要な工具

- ドア……六角レンチ
- 引き戸…プラスドライバー
- 収納両開き戸……プラスドライバー
- クローゼット……プラスドライバー

既存商品

ドア調整丁番（2001年~）　P.5–10
スライディングドア（2002年~）　P.11
内装引き戸 下荷重タイプ（2012年~）　P.12–14
内装引き戸 上吊りタイプ（2012年~）　P.15–20
クローゼットドア（2010年~）　P.21–24
収納開き戸（ソフトアート・チェルード2003年~/ジュビーノ・ピノアース2014年~）　P.25
玄関収納扉　P.26–27
収納3連引き戸（2004年~）　P.27

旧製品（販売終了製品）（~2011年）

ドア調整丁番（~2000年）　P.29–32
内装引き戸 下荷重タイプ（~2011年）　P.33–37
内装引き戸 上吊りタイプ（~2011年）　P.38
内装引き戸 ソフトクローズ機構付（~2011年）　P.39
クローゼットドア（~2009年）　P.40–42
収納両開き戸（ソフトアート・チェルード~2008年/ジュビーノ・ピノアース~2013年）　P.43

インテリアドアあれこれQ&A　P.46

■インテリアドアの種類・各部の名称■

開き戸

丁番を中心に前後に開閉するドアです。どんなインテリアにも使い勝手がよく、馴染みやすいタイプです。密閉効果が高いため、リビングや個室に向いています。

■親子ドア

2枚のドアのうち、ふだんは大きいほうのドアを前後に開閉して使用するタイプのドアです。固定側のドアを開けば、大きな物の出し入れもできます。

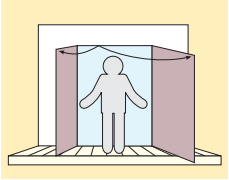

■シングルドア

1枚のドアを前後に開閉する最もポピュラーなドアです。リビングやダイニングにはガラスタイプで明るく、個室にはパネルタイプでプライバシーを確保します。

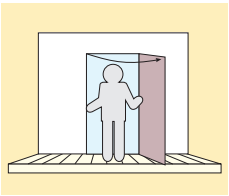

■スライディングドア

1枚のドアを吊り元からでているアームとドアの中ほどにとりつけられた吊り車でスライドさせながら最小限のスペースで開閉をおこなえるドアです。

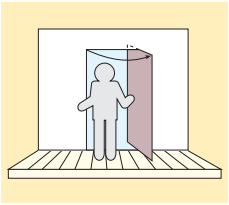

引き戸

ドアを左右にスライドさせて開閉するタイプのドアです。開くためのスペースを必要としないため、開閉スペースが十分でない所や、普段は開けたままにしておきたいところに便利です。

■片引き戸

1枚のドアを左右に分けて開閉できるタイプです。キッチンと洗面所の境など、壁面に余裕がない時や、開口幅があまり広くなくてもよい所に適しています。

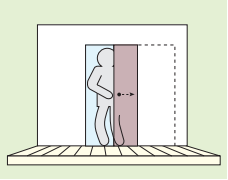

■引き違い戸

2枚のドアを左右に行き違わせるタイプです。左右のどちら側にも開閉できますが、開口幅は扉1枚分です。

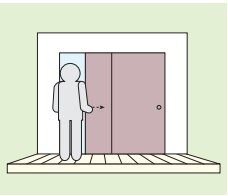

■アウトセット上吊り引き戸

上から吊るして、壁の外側でドアを走行させるタイプです。

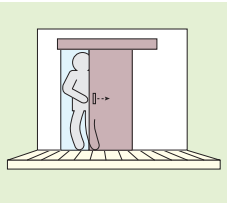

間仕切り戸

部屋を手軽に仕切ったり、急なお客様からの目隠しなどにとても便利なドアです。
子供部屋を2つに分けたり、書斎を作るスペースを確保したりと使い勝手が良い間仕切りタイプです。

■折れ戸タイプ

2枚1セットのドアを折りたたんだり開いたりして使用するドアです。浴室のドアなどに多く用いられているように、開閉スペースがコンパクトであるにもかかわらず、広い間口幅を取ることができます。

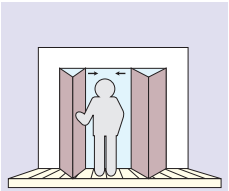

■連動引き戸タイプ

2枚もしくは3枚のドアをスライドさせ開閉するタイプです。開いた時には壁にスッキリ納まります。

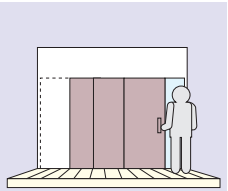

日々のご利用にあたって

お手入れのしかた

扉が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・シンナー・酸性洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質・腐食しますので、絶対に使用しないでください。

自然塗料品の場合

お手入れは必ず推奨別売品の自然塗料専用お手入れ用ワックスクリーナーを使用してください。
市販の洗剤やワックス（合成樹脂タイプ）は絶対に使用しないでください。

熱源の取り扱いについて

照明灯・ストーブなどを近づけると熱によりドアは変色することがあります。必ず1メートル以上離してお使いください。
弊社建具類には、天然木をふんだんに使ったタイプ<ジュピーノ・ピノアース>と突板で化粧をした<グランステージ>とシートで化粧したタイプ<ソフトアート>があります。
ジュピーノ・ピノアースは、常に水分の吸放湿を行なっていますので、寒暖の差、湿度条件等によるうごきがみられることがあります。

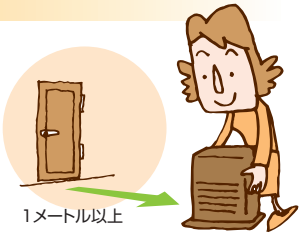

ガラスのお手入れについて

汚れはどんなものであれ時間の経過とともにガラスとの接着が強固になり、クリーニングが難しくなります。
出来るだけ早い時期にガラス用クリーナーで清掃をお願いします。

ソフトアート（シート貼り）のお手入れについて

日常のお手入れは、やわらかい布での乾拭きでも充分にシートの美しさを保てます。尚、乾拭きでは汚れが取れきれない時には、水や薄めた中性洗剤をしみこませたやわらかい布で汚れを拭き取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
万が一シート表面のエンボス（ごく小さな凸凹）内に付着している汚れがとれない場合には、市販のメラミンフォームに水を染み込ませた状態で、シート汚れ部分を拭き、やわらかく乾いた布で仕上げて下さい。

粘着テープなどの貼り付け禁止!

粘着テープなどは、化粧シートのハガレの原因となりますので直接商品に貼り付けないようにしてください。

【お願い】

- ●ガラス、表面シートは日常生活において、色々なものが（ほこり等）付着しますので、定期的なふき取りをおすすめします。
- ●ガラスは強くこすりすぎないでください。
- ●洗剤液がガラス面に残るとシミ、色ムラ等が発生することがありますので、できるだけ水でのお手入れをおすすめします。
- ●ガラス表面に汚れが入り込むと除去が難しくなり、一見汚れが落ちたようにみえても光沢の違いが生じることがありますので、ザラザラの面には汚れた手、布等で触れないようにしてください。

※戸車も消耗品です。快適な状態を永く保つためにも、引戸にレールが取り付いている場合、こまめに掃除機等で、ほこりをすいとってください。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

2001年~

親子ドア・シングルドア 調整丁番

このページで案内している丁番と違う場合は P27へ

[各部名称と機能]

調整に必要な工具： 六角レンチ(3mm)

1 固定ネジ

・調整前にゆるめる
・調整後にしめる

※納品時にはセンターにビス留めしてあります。

● すべて同梱の3mmレンチ1本で調整できます。

専用の六角レンチがない場合、市販の3mmのレンチでも調整可
ホームセンター等でお求めください。

2 前後調整ネジ

・前(戸当り側から離す)　2mm
・後(戸当り側に近づける)2mm
調整可能(1目盛1mm)



※固定ネジがゆるんでいないと動きません。調整前に必ずゆるめてください!
無理に動かしますと六角穴がナメてしまいます。

●ドアを180°開いた状態

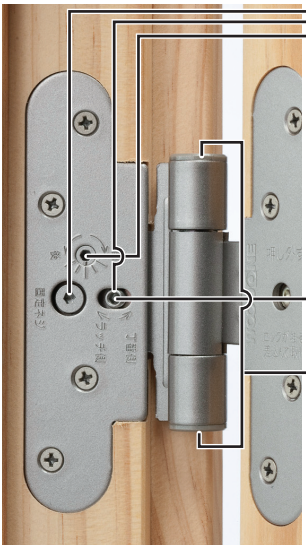

2 左右調整ネジ

・丁番側(六角ネジが出てくる)　2mm
・ラッチ側(六角ネジが引っ込む)　2mm
調整可能

※固定ネジを締める分、少しではありますが動きますので確認しながら固定ネジを締めてください。
※動きはテコの要素です!固定ネジを締めたままで調整しますと、金具が曲がるケースがあります。

3 上下調整ネジ

・1回転で約1mm動きます
・上(反時計回り)2mm
調整可能
・下(時計回り)　2mm

上調整時は丁番の上側から調整し下側を調整します。
調整ができたら上側を下げて戻せるところまで戻します。

※ドア上端の丁番単体では殆ど上に上がらないため、ドア下端の丁番も動かすとスムーズに動きます。
※丁番を上に動かす場合、下丁番から調整して頂くとスムーズにできます。

手順 → 1(ゆるめる) → 2(調整) → 1(しめる)

※上下調整は 3(上下調整) のみで行います。

【お願い】 固定ネジを締め付ける際は、六角レンチの頭をしっかりとさし込んでから行ってください。固定ネジの頭がつぶれるおそれがあります。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は　親子ドア・シングルドア　調整丁番　どうしたらいいの？

A　ドアの上部が枠に当たるようになった。

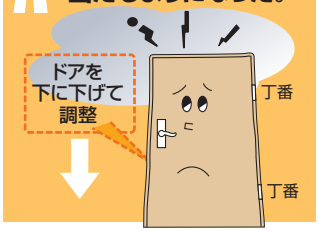

1 下丁番の下部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、ネジをゆるめておきます。

2 床と平行に扉を持ち上げて、ドアの上部がスムーズに動くまで、ドアと枠とのスキ間を見ながら、上丁番の下部調整ネジを上から見て時計回りに回転させます。(ドアが少しずつさがります)

3 上丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

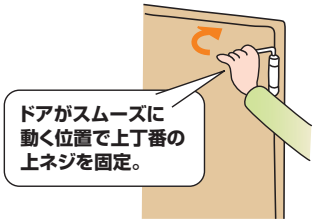

4 下丁番の下部調整ネジを、止まるまで上から見て時計と逆回りに回転させます。

5 下丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

B　ドアの下部が枠に当たるようになった。

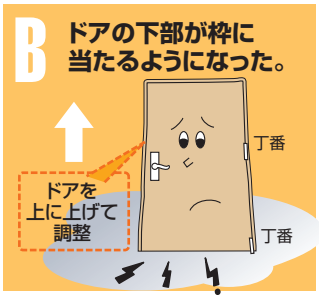

1 上下の丁番ともそれぞれの上部調整ネジを、上から見て時計と逆回りに回転させ、ドアを上げる余裕を作っておきます。

2 ドアの下部がスムーズに動くまで、ドアと枠とのスキ間を見ながら、上丁番の下部調整ネジを、上から見て時計と逆回りに回転させます。(ドアが少しずつあがります)

3 上丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

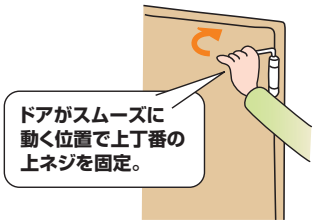

4 下丁番の下部調整ネジを、止まるまで上から見て時計と逆回りに回転させます。

5 下丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は どうしたらいいの？

親子ドア・シングルドア　調整丁番

C ドアのレバーハンドル側につかえるようになった。

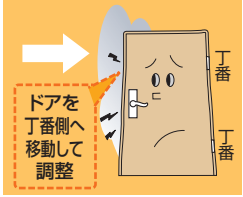

1 固定ネジをゆるめます。

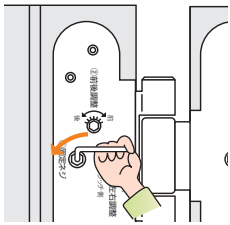

2 ドア本体を押さえながら、左右調整ネジを「丁番側」に回転させます。

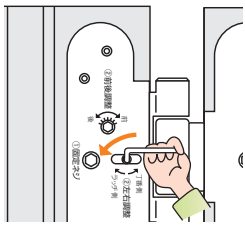

3 固定ネジをしっかりと締めつけ、固定します。

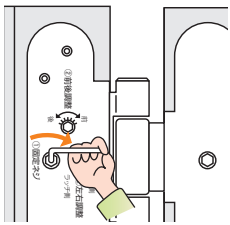

D ドアのレバーハンドル側にすき間が開きすぎる。

1 固定ネジをゆるめます。

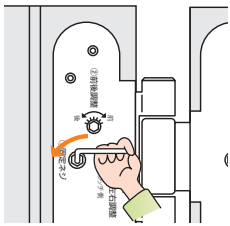

2 左右調整ネジを「ラッチ側」に回転させます。

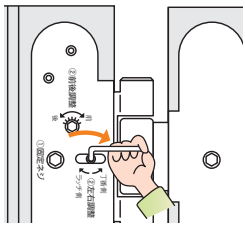

3 固定ネジをしっかりと締めつけ、固定します。

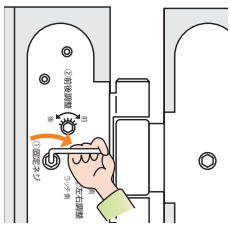

E ドアが枠より出すぎている場合

1 固定ネジをゆるめます。

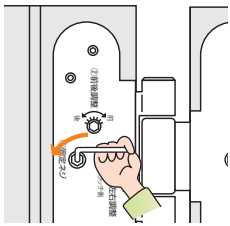

2 ドア本体を戸当たり側に動かすために前後調整ネジを「後」側に回転させます。

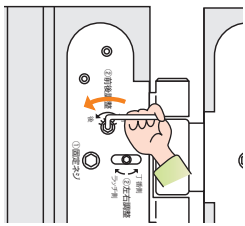

3 固定ネジをしっかりと締めつけ、固定します。

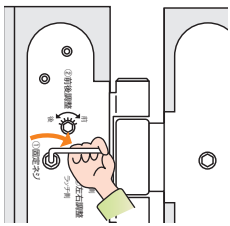

F ドアが枠より入り込みすぎている場合

1 固定ネジをゆるめます。

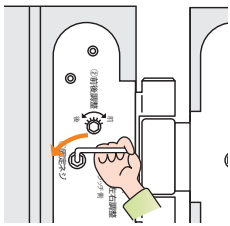

2 ドア本体を枠外側に動かすために前後調整ネジを「前」側に回転させます。

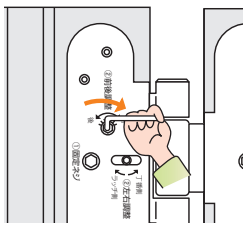

3 固定ネジをしっかりと締めつけ、固定します。

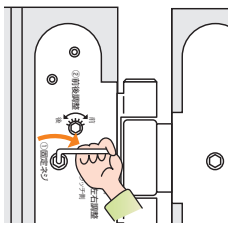

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。



■ラッチ受けの調整の仕方

内側のプレートを縮めてもドアを閉めるとガタガタする場合は、内側のプレートの上にラッチが乗っていると思われますので、内側のプレートを全開に広げてみてください。

調整ラッチ受け

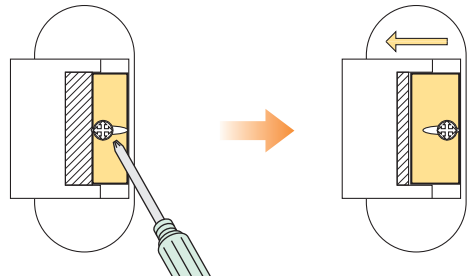

❶ ラッチ受けの中の
固定ネジを⊕ドライバーで
ゆるめます。

❷ スライド板を矢印の方向に
動かし、広げます。
位置を確認して、固定ネジを
締め、完了です。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

2010年~
親子ドア・シングルドア［調整丁番・三次元調整丁番］

確認　お使いのドアの金具を
ご確認ください。　**2010年~**

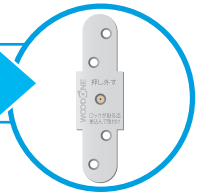

■ドアの取りはずし方

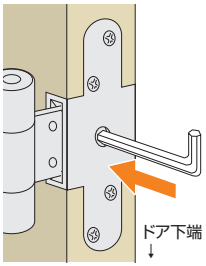

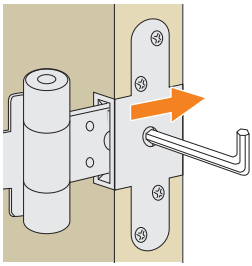

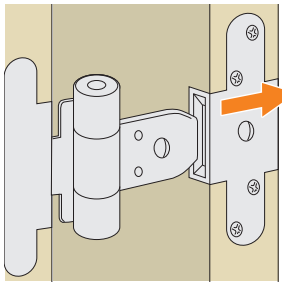

① ドアの下側の丁番の解除穴に六角レンチを差し込んで押してください。

② ドアを少しずらすように引いて、ロック解除状態にしてください。

③ 次にドアの上側の丁番を先程の①、②同様の手順でロックを解除状態にしてください。

④ 上側と下側の両方共にロック解除状態にしてドアをゆっくりと取り外してください。

2010年~

注　意　再度ドアを取り付ける前にロックボタンがプレートの手前に戻っているかどうか確認しておいてください。

■ドアの再取り付け

① 吊り込む方だけを少し持ち上げて、下側のベロを差し込みます。

※フロアー保護の為、何かをかました上で吊り込んでください。

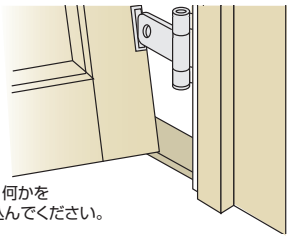

② カチッと音がし、固定されるまで差し込んでください。

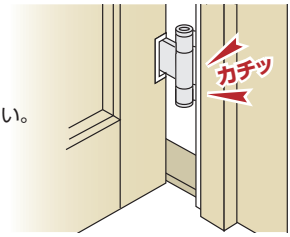

③ 上部のベロを位置合わせします。

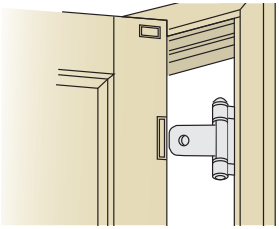

④ カチッと音がし、固定されたら吊り込み完了です。

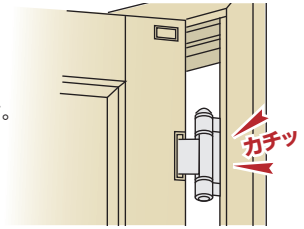

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

2001年~2009年
親子ドア・シングルドア［調整丁番・三次元調整丁番］

確認　お使いのドアの金具を ご確認ください。　**2001年~2009年**

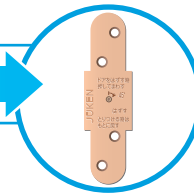

■ドアの取りはずし方

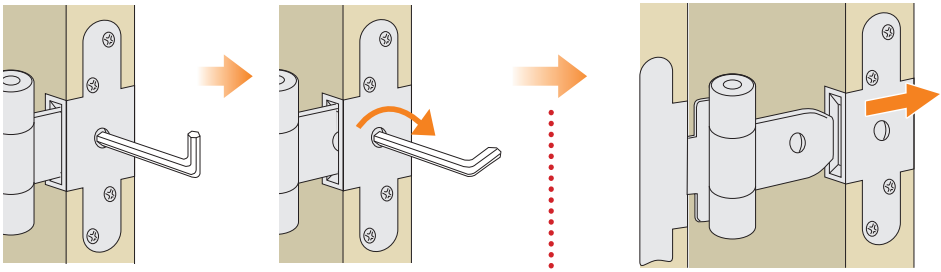

❶ ドア側丁番の解除穴にレンチを差し込んで押さえながら右(はずす方向)へ軽くひねります。(丁番上下2ヶ所共)

❷ 中のロックボタンがひっこんだままになり、ドアがリリースできます。

【お願い】 きつく力を込めて廻(まわ)すのは おやめください。 **破損の原因になります!**

⚠注意 取り付け後、ロックボタンが引っこんだままですと、扉が脱落し、ケガをするおそれがありますので、必ずロックボタンが出ていることを確認してください。

2001年~2009年

⚠注意 再度ドアを取り付ける前にはネジを「とりつけ」の位置まで戻しておいてください。

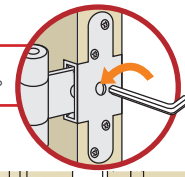

■ドアの再取り付け

❶ 吊り込む方だけを少し持ち上げて、下側のベロを差し込みます。

※フロアー保護の為、何かをかました上で吊り込んでください。

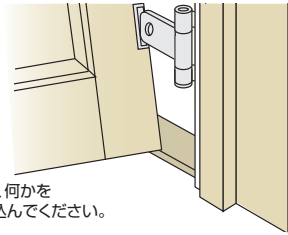

❷ カチッと音がし、固定されるまで差し込んでください。

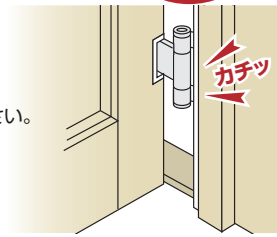

❸ 上部のベロを位置合わせします。

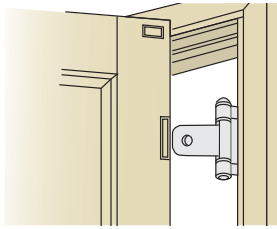

❹ カチッと音がし、固定されたら吊り込み完了です。

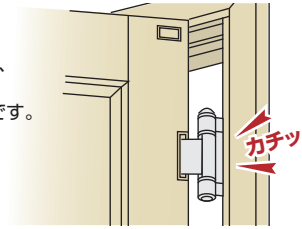

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

2000年~
スライディングドア
［各部名称と機能］

調整に必要な工具:　専用スパナ　⊕ドライバー

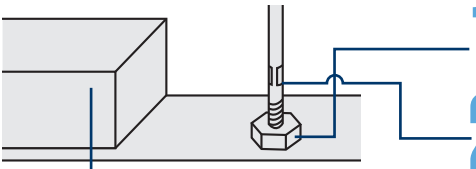

1 **ナット**
・調整前にゆるめる
・調整後にしめる

2 **シャフト**
・ドアを上下に調整

アーム 3

手順 → 1（ゆるめる） → 2（調整） → 1（しめる）

こんな時はどうしたらいいの？

ドアが上下にガタつくようになった。

1 専用スパナ（13mm側）でナットをいったんゆるめます。

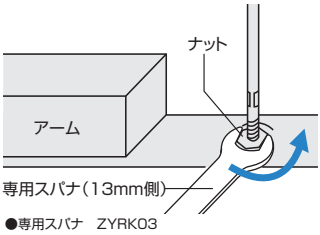

●専用スパナ　ZYRK03

2 専用スパナ（7mm側）でシャフトをまわし、上下調整をおこないます。

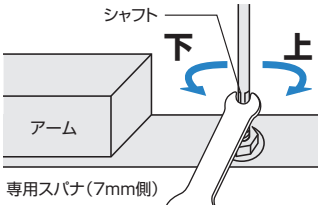

3 調整後ナットをきつく締め直します。

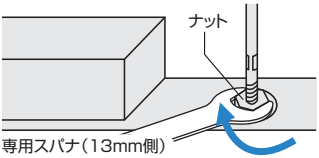

ナットがしっかり固定されていないと、扉が下がってくるおそれがあります。

ドアを閉める時、ラッチに入りきらなくなった。

調整ラッチ受け

1 ラッチ受けの中の固定ネジを⊕ドライバーでゆるめます。

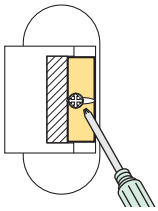

2 スライド板を矢印の方向に動かし、広げます。位置を確認して、固定ネジを締め、完了です。



対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

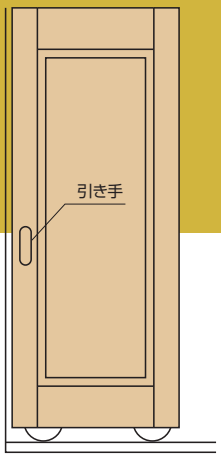

2012年~ 内装引き戸

［下荷重タイプ］

鍵付きの引き戸をご使用の場合は、上下調整を行ったら受け金具の調整も行ってください。受け金具の調整の仕方は冊子のP.18をご覧ください。

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

こんな時はどうしたらいいの？

竪枠と引き戸の間に隙間が生じたとき【上下調整】

1 引き戸と竪枠の上部に隙間が生じたとき

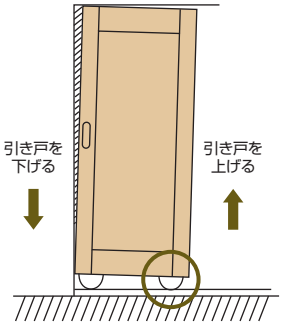

2 引き戸と竪枠の下部に隙間が生じたとき

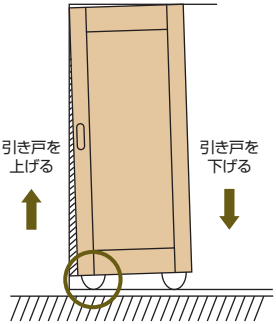

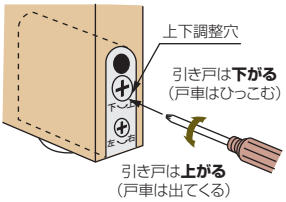

竪枠と引き戸との間に生じる隙間をよくご確認ください。

隙間の状態をご確認後、プラスドライバーにて戸車の上下調整ネジで調整を行ない、竪枠と引き戸の隙間をなくしてください。その際は、両側の戸車2つとも必ず調整をしてください。（上側の調整ネジ）

引き戸と引き戸が擦れ合う、又は引き戸と中方立があたる場合【左右（前後）調整】

引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間の隙間が大きい、または、逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、上部ガイドと戸車の左右（前後）調整を行ってください。

1 上部ガイドの左右（前後）調整

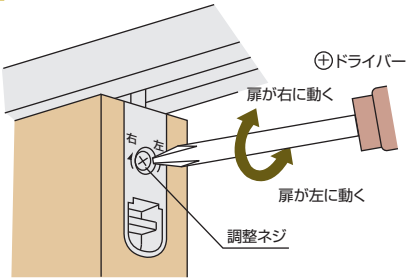

2 戸車の左右（前後）調整（下側の調整ネジ）

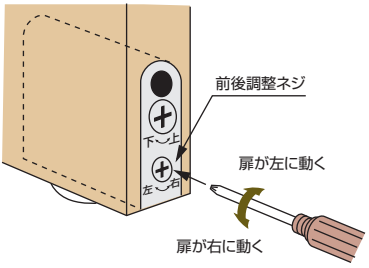

■引き戸の取りはずし方

注意　扉をはずす際には必ず扉の下に毛布などで養生をして下さい。
床や扉にキズ・へこみの原因となります。

1 2人で扉を持ち上げて親指をツメにひっかけ、上部ガイドをつまみます。

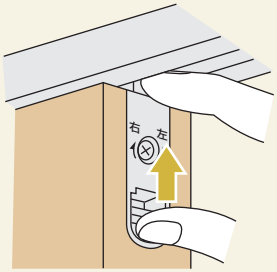

3 扉を敷居もしくは、床直付レールのレール溝から戸車をはずし扉をななめに持ち上げます。

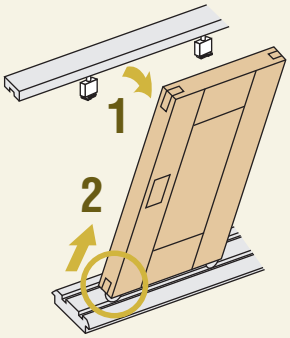

2 上部ガイドをスライドさせ、上部ガイド受けから取りはずします。

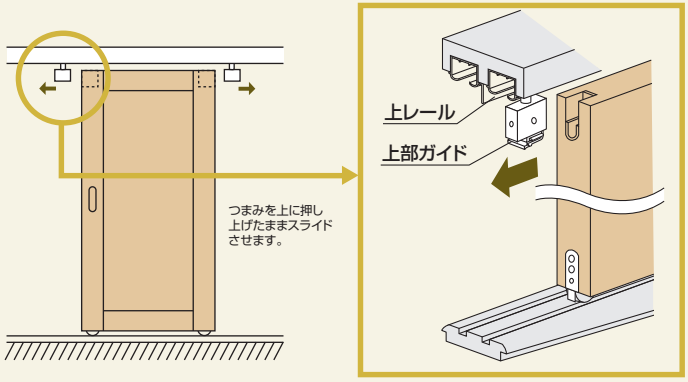

■レールなどのお手入れについて

引き戸などに取り付けている戸車や、レールは消耗性部品です。レールと戸車の間に、砂やチリ・ホコリといった異物が付着していると、使用過程中にレールや戸車表面をキズ付けて、扉が開閉し難くなりますので、定期的にレールの掃除をお願いします。
なお、万が一、レールにキズがついたりして扉が開閉し難くなった場合は、ご購入頂いた工務店様でのレールと戸車の交換（有償）をお願いします。

■引き戸の取り付け

⚠注意 引き戸の取り付け時は上部ガイドを確実に取り付けてください。

❶ 扉を敷居もしくは、床直付レールのレール溝に戸車を入れ、扉をおこします。

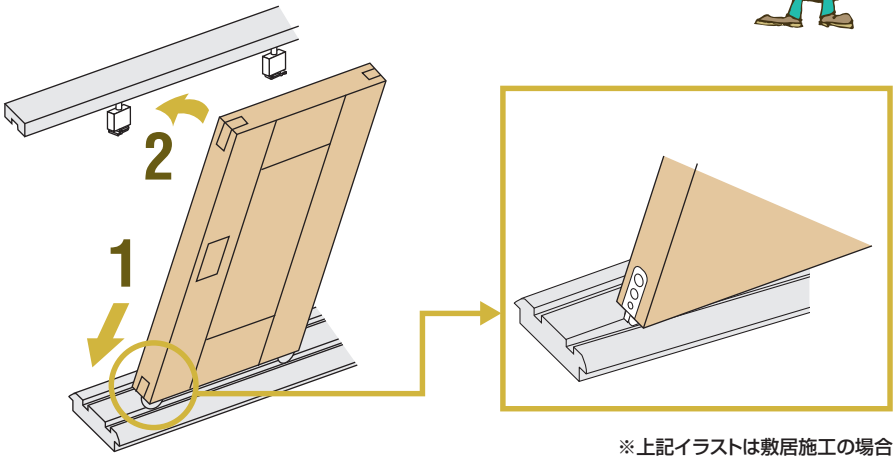

※上記イラストは敷居施工の場合

❷ 上部ガイドをスライドさせ、上部ガイド受けに
カチッと音がするまで差し込んでください。

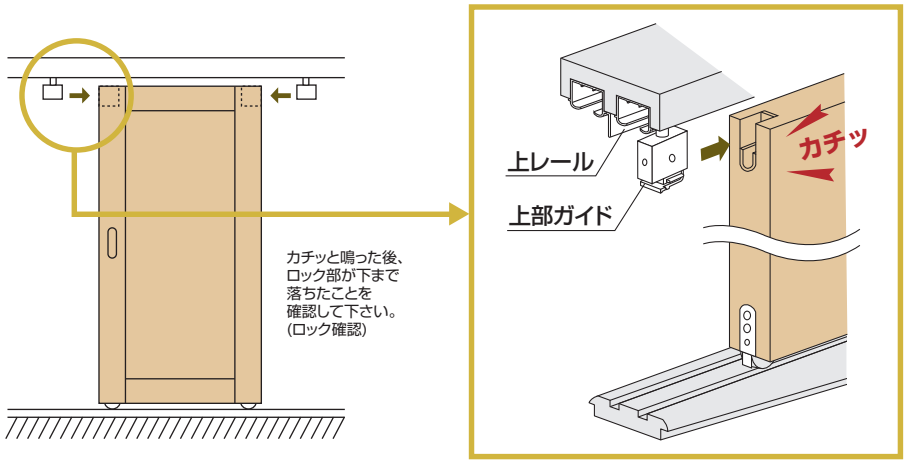

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

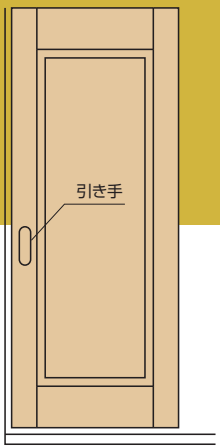

2012年~
内装引き戸

鍵付きの引き戸をご使用の場合は、上下調整を行ったら受け金具の調整も行ってください。受け金具の調整の仕方は冊子のP.29をご覧ください。

［上吊り引き戸・連動引き戸・アウトセット・上吊り引き込み戸］

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

こんな時はどうしたらいいの？

引き戸と引き戸が擦れ合う、又は引き戸と中方立があたる場合【左右（前後）調整】

1 吊り車の左右（前後）調整

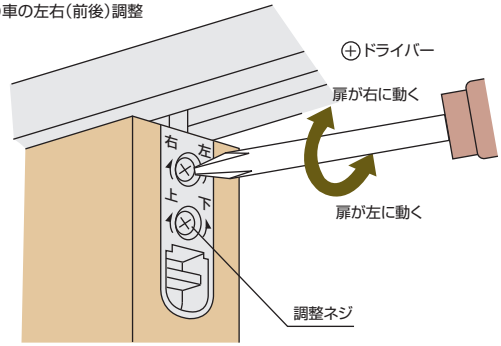

引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間の隙間が大きい、または、逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、吊り車の左右（前後）調整を行ってください。（上側の調整ネジ）

⚠注意
上吊り引き込み戸の引き込み側の扉の調整は扉を外さないとできません。

竪枠と引き戸の間に隙間が生じたとき【上下調整】

1 引き戸と竪枠の上部に隙間が生じたとき

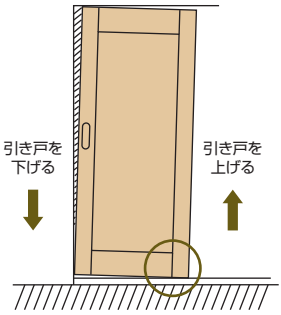

2 引き戸と竪枠の下部に隙間が生じたとき

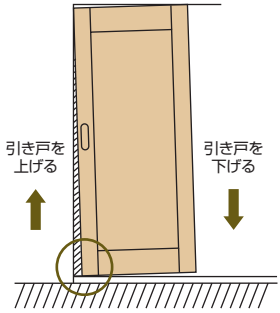

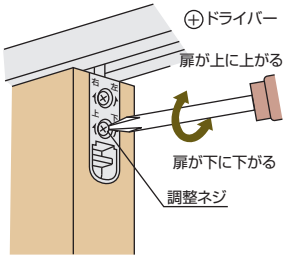

隙間の状態を確認後、プラスドライバーにて吊り車の上下調整ネジで調整を行い、竪枠と引き戸の隙間をなくしてください。
その際は、両側の吊り車2つとも必ず調整をしてください。（下側の調整ネジ）

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は　内装引き戸
どうしたらいいの？

カマ錠と受け金具の上下の位置がズレてしまった。　（間仕切りor鍵付の場合）

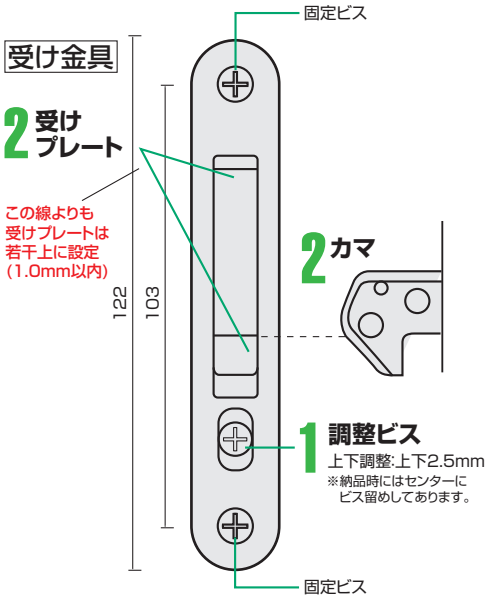

引き戸の上下調整を行った場合は、
錠と受け金具の上下の位置がズレることがあります。
引き戸のロックがしっかりとかかるように
下記の要領で調整してください。
上下調整をする際は、片側だけではなく左右両方
とも調整してからカマ錠の調整をしてください。

1. 受けプレートの調整ビスを受けプレートが動く程度にゆるめます。
2. カマ錠のカマを出した状態にし、左図のような位置関係になるように受けプレートを調整します。調整は、基準ラインよりも若干上に設定してください。
3. 調整が終わりましたら調整ビスを締めて確実に固定してください。

【お願い】

引き戸の上下調整の両方またはどちらかの調整を行われましたら必ず受け金具の調整を行ってください。引き戸が閉まらなくなったり、金具を破損するおそれがあります。

トイレ（引き戸の場合）など、中から錠がかかってしまった。

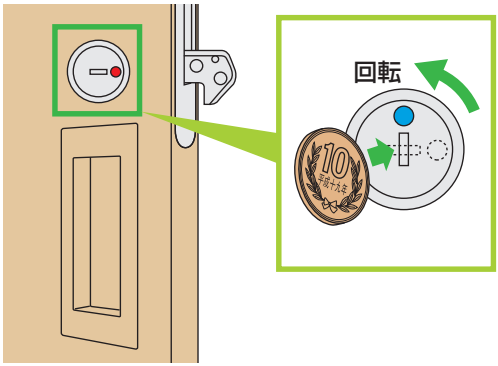

トイレなど、中から鍵がかかってしまった場合は、
10円玉等を用いて錠の部分の○マークが
上にくるように回転させると外から開錠できます。

※上記方法で開錠されない場合は、
工務店様もしくは弊社にご連絡ください。

上吊り引き戸

■上吊り引き戸の取りはずし方

注意 扉をはずす際には必ず扉の下に毛布などで養生をして下さい。
床や扉にキズ・へこみの原因となります。

❶ 2人で扉を持ち上げて
吊車のツメを親指にひっかけ、
吊車をつまみます。

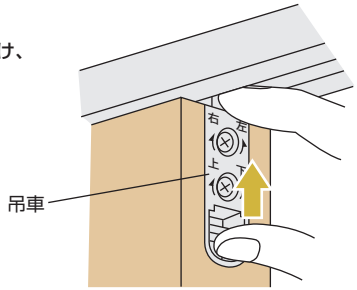

❷ 吊車をスライドさせ、固定カップから取りはずします。

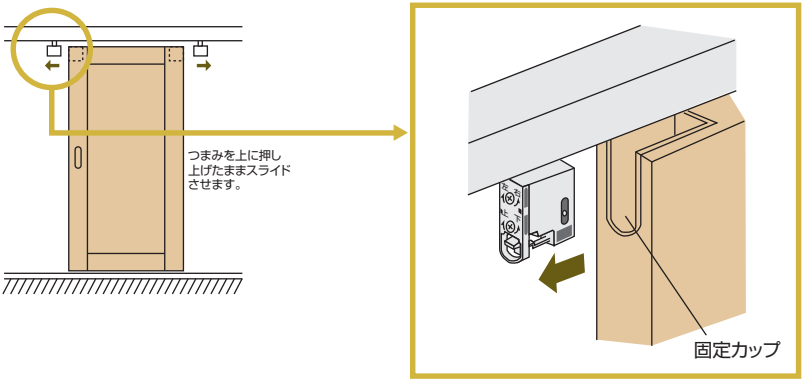

❸ 扉をななめに持ち上げ、
ぶれ止め金具からはずします。

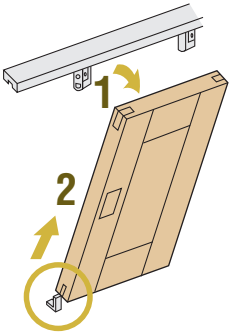

■上吊り引き戸の取り付け

⚠注意 上吊り引き戸の取り付け時は、吊り車を確実に取り付けてください。

❶ 扉を床に取り付けた振れ止め金具にひっかけ、扉をおこします。

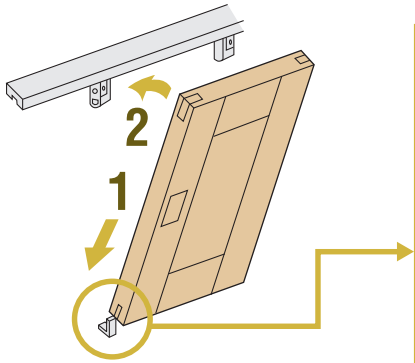

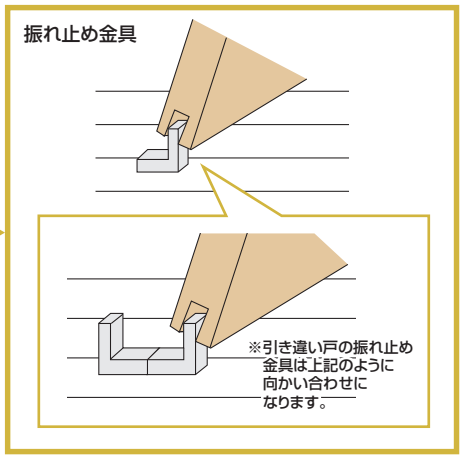

❷ 吊り車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んでください。

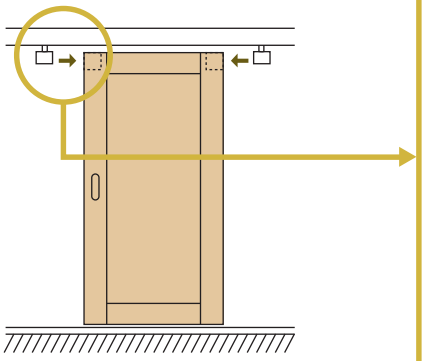

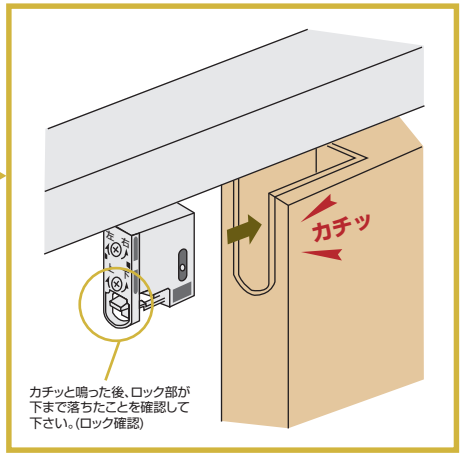

上吊り引き込み戸

■上吊り引き込み戸の取りはずし方

⚠注意
扉をはずす際には必ず扉の下に毛布などで養生をして下さい。
床や扉にキズ・へこみの原因となります。
作業は必ず2人で行ってください。

❶ 扉を持ち上げながら戸先側の扉を少し引き込んでください。

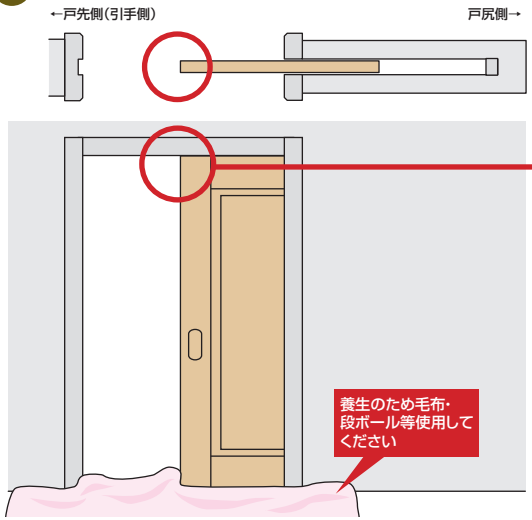

❷ 扉を持ち上げて扉についている戸先側の吊車のツメを親指にひっかけ、吊車をつまみます。

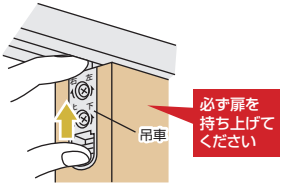

❸ 吊車固定カップより吊車を取り外します。

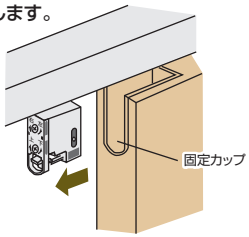

❹ 扉をななめに引き出して振れ止め金具から外します。

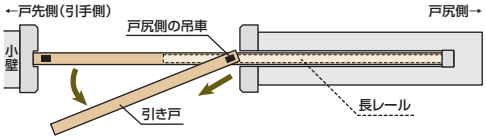

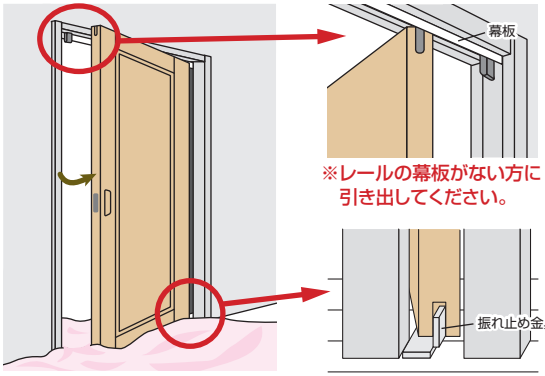

❺ 扉を持ち上げて扉についている戸尻側の吊車のツメを親指にひっかけ、吊車をつまみます。

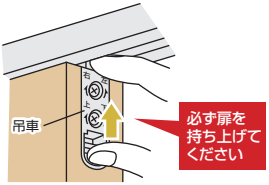

❻ 吊車固定カップより吊車を取り外します。

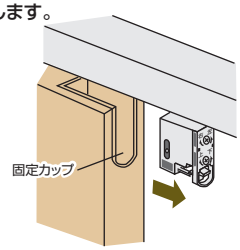

■上吊り引き込み戸の取り付け

⚠注意 上吊り引き込み戸の取り付け時は吊車を確実に取り付けてください。

❶ 戸尻側の吊車を吊車固定カップに取り付けます。

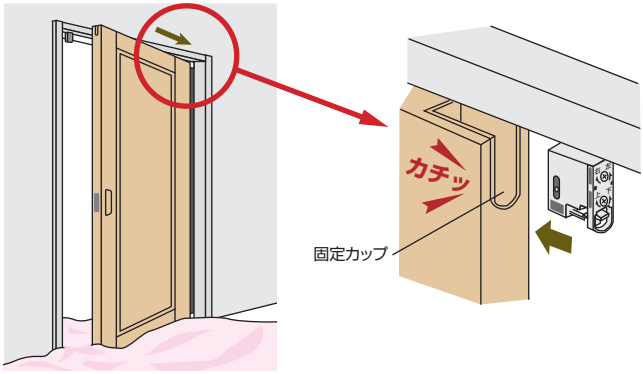

❷ 床に取り付けた振れ止め金具に引き戸をひっかけ、ゆっくり扉をレールと平行になるように
スライドさせていきます。

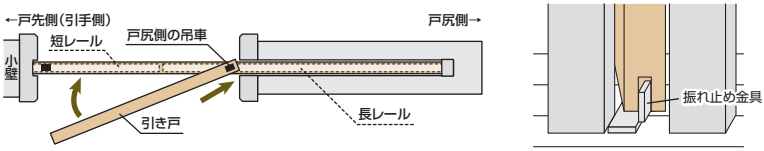

❸ 扉がレールと平行になったら、戸先側の吊車を先程と同様に固定カップにカチッと音がするまで
差し込んで取り付けてください。

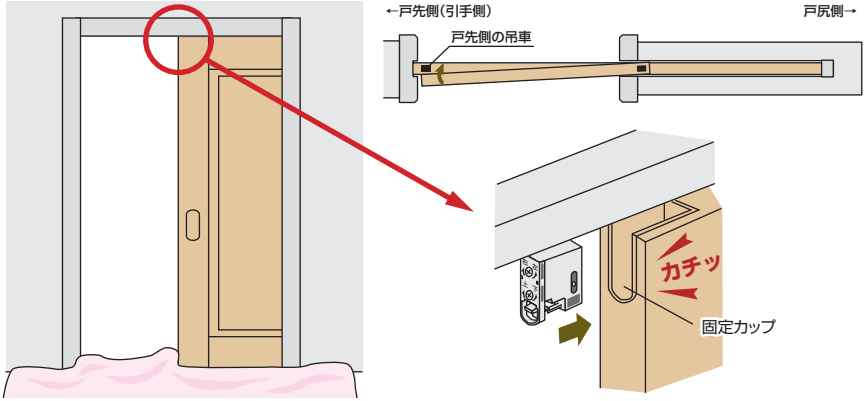

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

2010年~

クローゼットドア

［各部名称と機能］

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

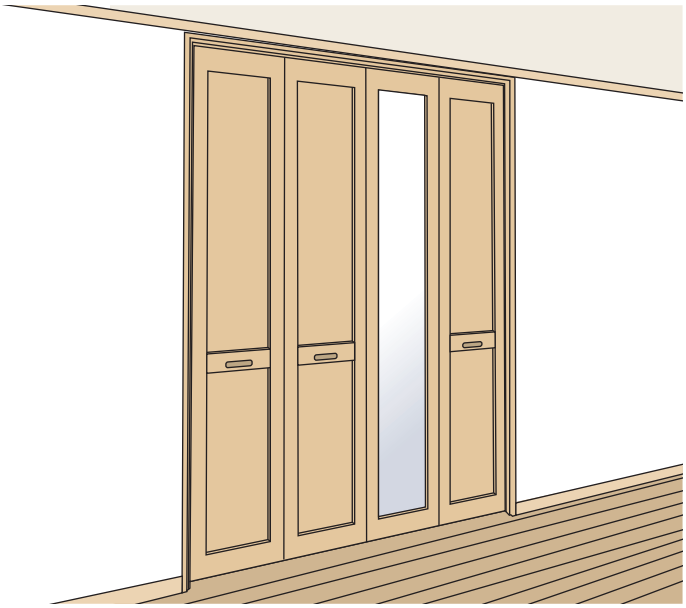

扉の高さ調整をしたい。

扉の調整は表側から吊車に付いている調整ネジで行います。

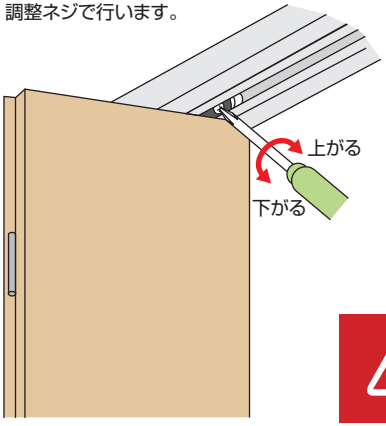

ドライバーを右にまわすと扉が上がります。
※左右扉の吊車とも調整をおこなってください。

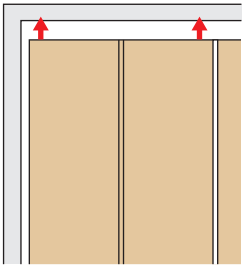

ドライバーを左にまわすと扉が下がります。
※左右扉の吊車とも調整をおこなってください。

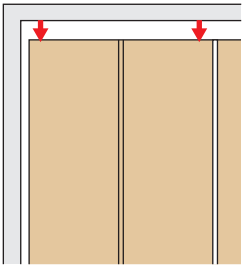

⚠注意　ドライバーで無理にネジ穴をまわさないでください。ネジ頭の山がつぶれ調整ができなくなるおそれがあります。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は クローゼットドア どうしたらいいの？

扉を軸固定から解除したい。

① クローゼット扉が軸固定されている状態

上ランナー（吊車）は、上固定ストッパーにハサミ込まれています。※1
下ランナー（ピボット）は、下固定ストッパーの穴に落し込んでいます。※2

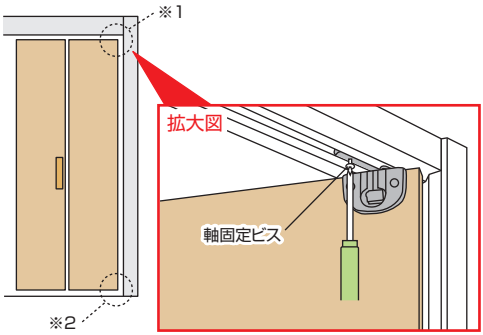

軸固定ビスをゆるめてください。

② クローゼット扉の取っ手より上側の側面を持つ

折りたたんだ状態の方がはずしやすくなります。

③ 上固定ストッパーの固定を外す

下固定ストッパーから外そうとすると、ストッパーがズレてしまうことがあります。
上固定ストッパーの方が、下固定ストッパーよりも簡単に外れます。

④ 下固定ストッパーの固定を外す

必ず上固定ストッパーが外れていることを確認してください。
上固定ストッパーが外れていると、下固定ストッパーから簡単に外れます。

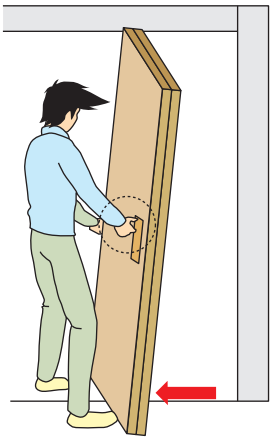

⚠注意　クローゼット扉をとり外すときは、必ず上固定ストッパーを外してから、下固定ストッパーを外してください。同時にとり外そうとすると、部品が破損してしまうおそれがあります。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。



■扉の取りはずし方

注意 扉をはずす際には必ず扉の下に毛布などで養生をして下さい。
床や扉にキズ・へこみの原因となります。

1 先ず軸固定を外して下さい。
（扉をストッパーより解除します。）

上固定ストッパーの
固定を外す。

下固定ストッパーの
固定を外す。

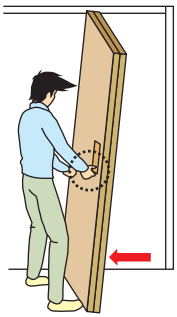

下固定ストッパーから外そうとすると、ストッパーがズレてしまうことがあります。
上固定ストッパーの方が、下固定ストッパーよりも簡単に外れます。

2 上部カップの赤いツマミを下にズラしピンを外して下さい。

上部2ヶ所とも赤いツマミを下にズラしてピンを外します。

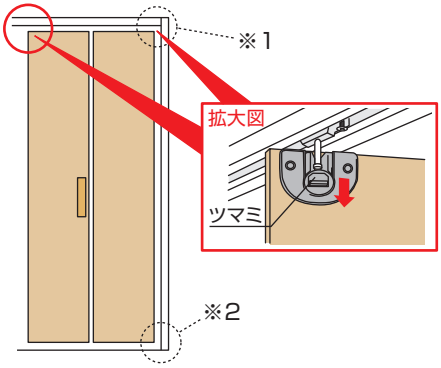

※1 上ランナー（吊車）は、上固定ストッパーにハサミ込まれています。
※2 下ランナー（ピボット）は、下固定ストッパーの穴に落し込んでいます。

3 ツマミを下げながら前後にゆすると外れやすくなります。

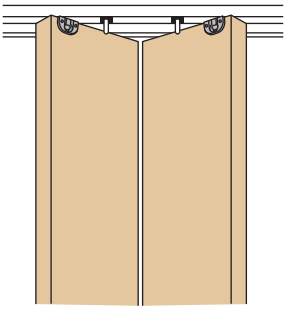

4 扉を2つ折りし取っ手より上側を持って下さい。

折りたたんだ状態の方がはずしやすくなります。

5 下ランナーを下レールの溝から引き抜いて下さい。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

■扉の取り付け方

⚠注意

扉の取り付け時は、吊り車を確実に取り付けてください。
確実に取り付けていないと、扉がはずれ、脱落のおそれがあります。

1 下ランナーを下レールの溝に入れて下さい。

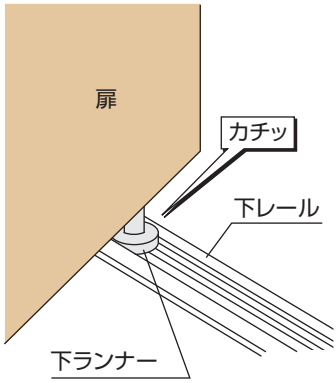

2 上ランナーをクローゼット扉を折り曲げて固定カップで挟み込むようにします。

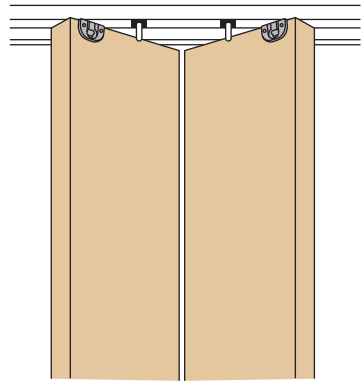

3 扉を持ち上げて上ランナーのシャフト部分に扉裏のカップが「カチッ」と音がするまで差し込みます。
※はさんだ状態で上部に持ち上げる

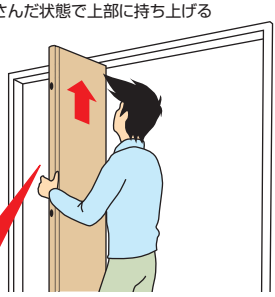

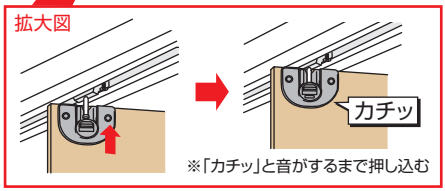

4 扉を前後に揺すってはずれないことを確認して下さい。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

収納開き戸

［各部名称と機能］

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

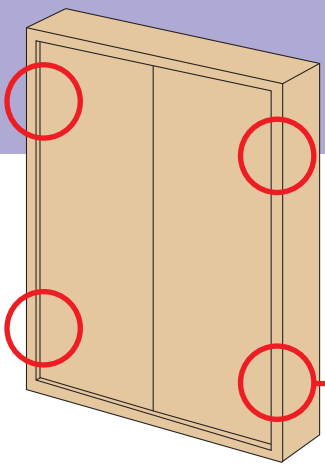

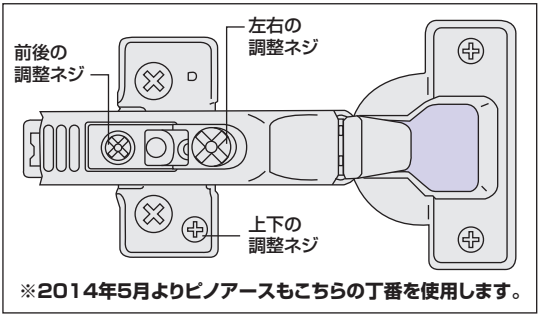

※2014年5月よりピノアースもこちらの丁番を使用します。

※2014年5月以前のジュピーノ・ピノアース用はP.37をご参照ください。
※2003年～2010年の丁番は若干形状が異なりますが調整方法はこちらになります。

こんな時はどうしたらいいの？

扉の位置を調整したい。

A 扉の前後調整

扉と枠材とのすき間が上下で異なっているときはAのネジを回して前後調整をしてください。

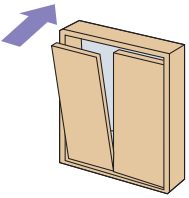

B 扉の上下調整

左右の扉の上下が異なっている時などはBのネジを回して上下調整をしてください。

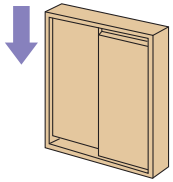

C 扉の左右調整

扉が横にずれている時はCのネジを回して左右調整をしてください。

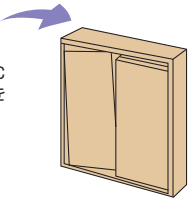

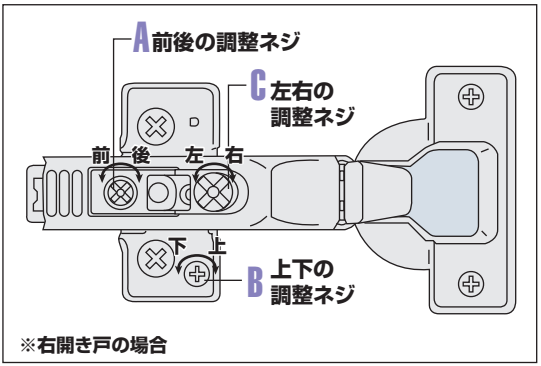

※右開き戸の場合

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

玄関収納扉

［各部名称と機能］

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

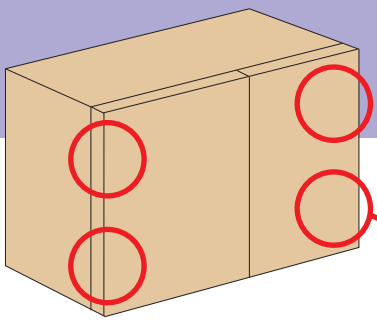

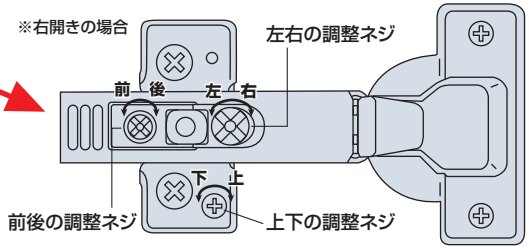

こんなときは…

クッションダンパーがまったく作動しない。
クッションダンパーがかかりすぎて戸がしまらない。
など、その他の調整については工務店様にご連絡ください。

扉の位置を調整したい。

A 扉の左右調整

左右調整ネジを回して
左右調整をしてください。
アジャスト量:扉の内方向4mm

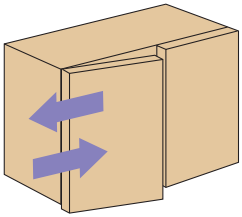

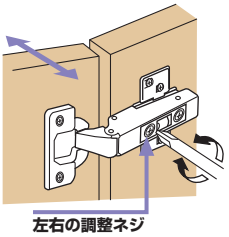

B 扉の前後調整

前後調整ネジを回して
前後調整をして下さい。
アジャスト量:扉の前方向1.5mm
扉の後方向1.5mm(合計3mm)

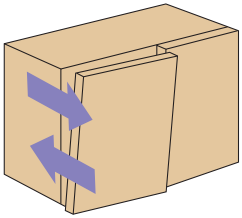

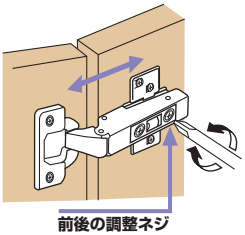

C 扉の上下調整

上下調整ネジを回して
上下調整をして下さい。
アジャスト量:扉の上方向2.5mm
扉の下方向2.5mm(合計5mm)

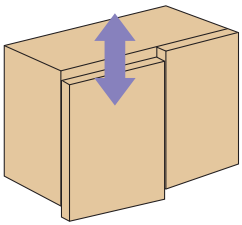

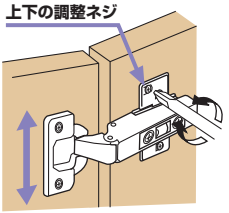

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

クッションダンパーの着脱

取り付ける場合

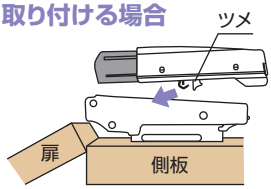

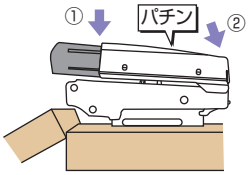

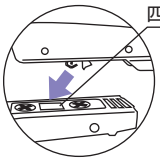

クッションダンパーのツメを
四角穴に入れる。

前方①を固定しておき、
後方②をおさえパチンと
音がなるまでしっかりとはめる。

取りはずす場合

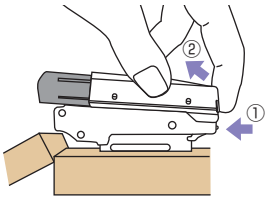

ななめ手前方向に引き上げます。

プッシュオープンの調整

扉がフラットに閉まらない場合は
調整してください。



⚠注意

・フロアーキャビネット ・ウォールキャビネットの場合



プッシュオープンの先端を天板および側板から2.6㎜以上出して
取り付けてください。
プッシュオープンがうまく作動しない場合は上記調整を
行ってください。

・トールキャビネットの場合



プッシュオープンの先端を2.6mm以上出して取り付けてください。
プッシュオープンがうまく作動しない場合は上記調整を行ってください。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2016年

2004年~ 収納3連引き戸

［各部名称と機能］

調整に必要な工具: ⊕ドライバー　スパナ

扉の位置を調整したい（前後調整）

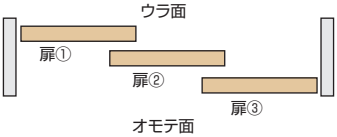

扉と扉に隙間が生じたときは下図のように上部ピボットをスパナで下部を
ドライバーで調整します。

（上部）

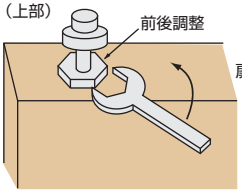

（下部）

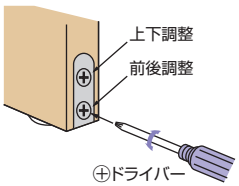

旧製品 2011年以前（販売終了製品）

ご利用ガイド

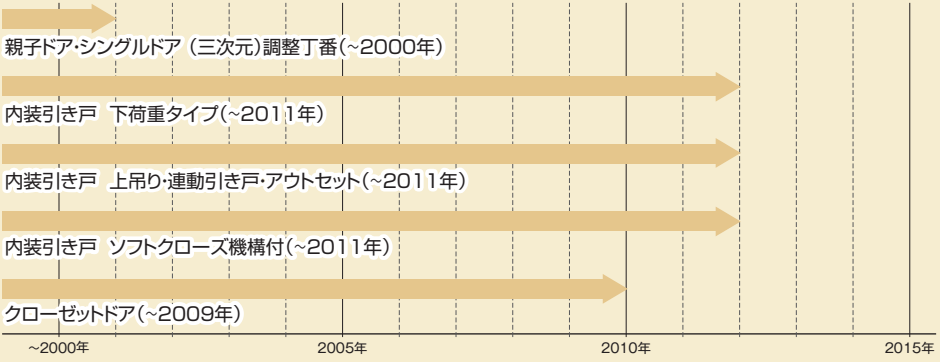

対象商品が出荷されていた年代です。目安としてご確認下さい。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

~2000年

親子ドア・シングルドア 三次元調整丁番

［各部名称と機能］

調整に必要な工具: 六角レンチ(4mm)

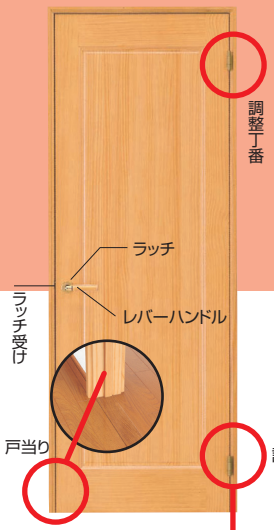

●ドアを180°開いた状態

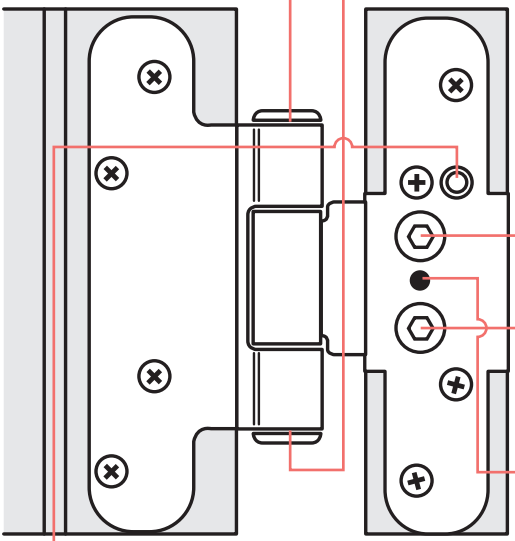

ドアを上下に移動させる場合に使用します。
※1回転(360°)で1mm移動

1 上部調整ネジ

2 下部調整ネジ

ドアを左右に移動させる場合に使用します。
※1回転(360°)で2mm移動

3 固定ネジ

4 固定ネジ

5 左右調整ネジ

6 前後調整ネジ

前後にドアを移動させる場合に使用します。
※IN側　　戸当り側に近づける
※OUT側　戸当り側から離す
各2mmずつドアを移動

- すべて、六角レンチ1本で調整できます。
- 調整は①～⑥をドアの状況によって回転させるだけです。

専用の六角レンチがない場合、市販の4mmのレンチでも調整可。ホームセンター等でお求めください。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は どうしたらいいの？

A ドアの上部が枠に当たるようになった。

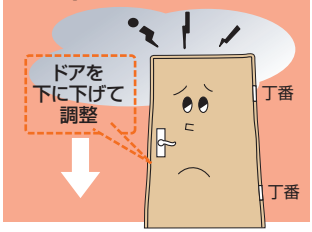

1 下丁番の下部調整ネジを、上から見て時計回りに2回転させ、ネジをゆるめておきます。

2 ドアの上部がスムーズに動くまで、ドアと枠とのスキ間を見ながら、上丁番の下部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させます。
（ドアが少しずつさがります）

3 上丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

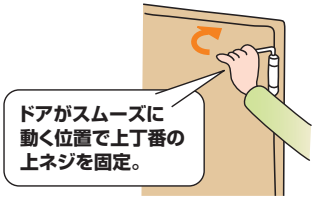

4 下丁番の下部調整ネジを、止まるまで上から見て時計と逆回りに回転させます。

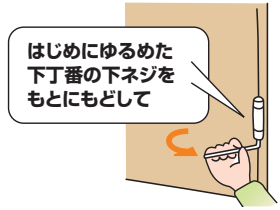

5 下丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

B ドアの下部が枠に当たるようになった。

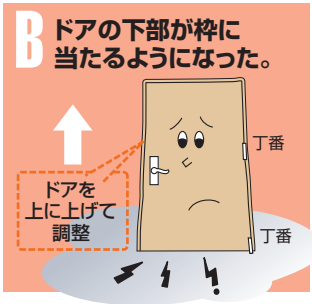

1 上下の丁番ともそれぞれの上部調整ネジを、上から見て時計と逆回りに回転させ、ドアを上げる余裕を作っておきます。

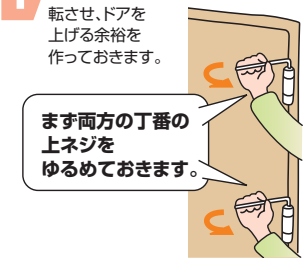

2 ドアの下部がスムーズに動くまで、ドアと枠とのスキ間を見ながら、上丁番の下部調整ネジを、上から見て時計と逆回りに回転させます。（ドアが少しずつあがります）

3 上丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

4 下丁番の下部調整ネジを、止まるまで上から見て時計と逆回りに回転させます。

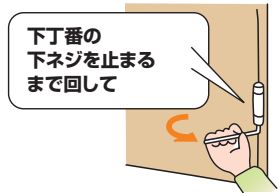

5 下丁番の上部調整ネジを、上から見て時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。



C ドアのレバーハンドル側につかえるようになった。

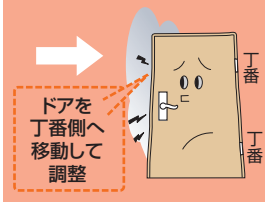

1 ふたつの固定ネジを、それぞれ向かって時計と逆回りに1回転させ、ネジをゆるめておきます。

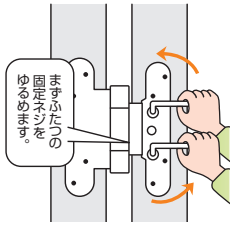

2 ドアのレバーハンドル側がスムーズに動くように、左右調整ネジを向かって時計回りに回転させます。(1回転でドアは2mm丁番側に動きます)

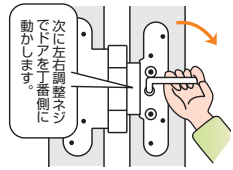

3 ふたつの固定ネジを、向かって時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

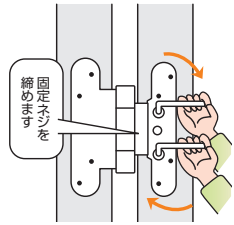

D ドアのレバーハンドル側にすき間が開きすぎる。

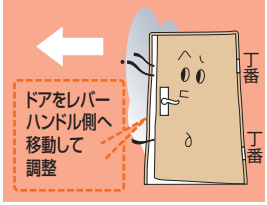

1 ふたつの固定ネジを、それぞれ向かって時計と逆回りに2回転させ、ネジをゆるめておきます。

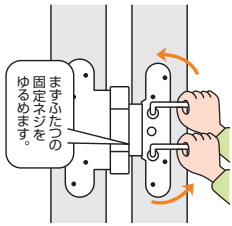

2 ドアの外側がスムーズに動くように、左右調整ネジを向かって時計と逆回りに回転させます。(1回転でドアは2mmレバー側に動きます)

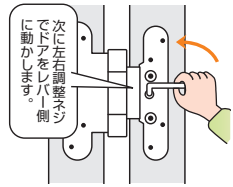

3 ふたつの固定ネジを、向かって時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

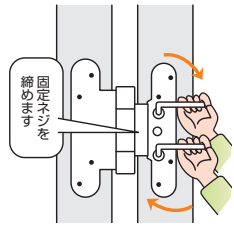

E ドアが枠より出すぎている場合

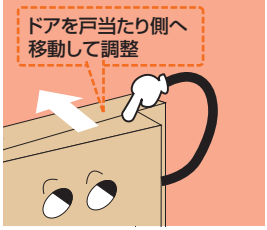

1 ふたつの固定ネジを、それぞれ向かって時計と逆回りに1回転させ、ネジをゆるめておきます。

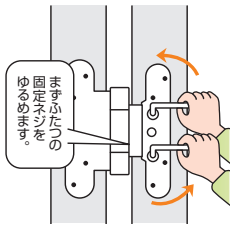

2 ドア本体を後ろに移動させるために前後調整ネジをIN側に回転させます。(中心より2mmドアは移動します)

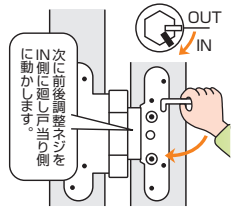

3 ふたつの固定ネジを、向かって時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

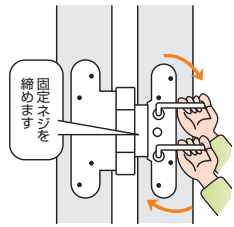

F ドアが枠より入り込みすぎている場合

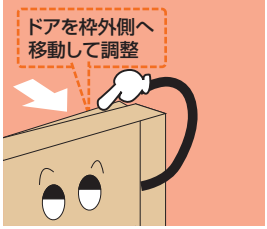

1 ふたつの固定ネジを、それぞれ向かって時計と逆回りに1回転させ、ネジをゆるめておきます。

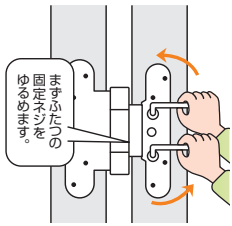

2 ドア本体を前に移動させるために前後調整ネジをOUT側に回転させます。(中心より2mmドアは移動します)

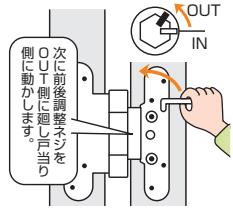

3 ふたつの固定ネジを、向かって時計回りに回転させ、しっかりと締めつけ、固定します。

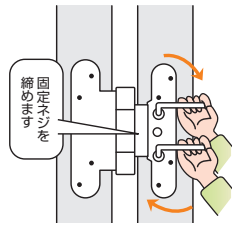

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年
親子ドア・シングルドア［調整丁番・三次元調整丁番］

確認 お使いのドアの金具をご確認ください。 **~2000年**

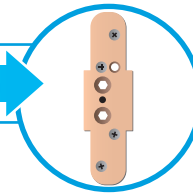

■ドアの取りはずし方

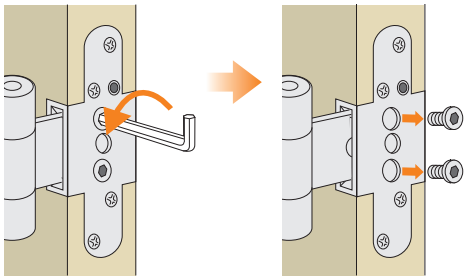

❶ ドア側丁番の固定ネジ穴にレンチを差し込んで左へ回してください。（丁番上下2ヶ所共）

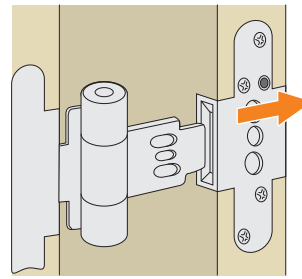

❷ 固定ネジを完全に抜き取りドアを取りはずします。

【お願い】 **きつく力を込めて廻すのはおやめください。破損の原因になります!**



■ドアの再取り付け

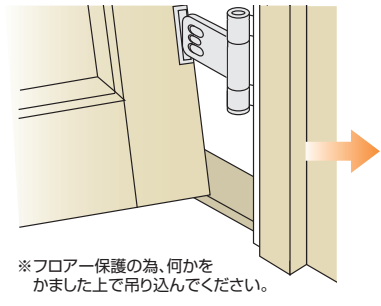

※フロアー保護の為、何かをかました上で吊り込んでください。

❶ 吊り込む方だけを少し持ち上げて、上部下部のベロを差し込みます。

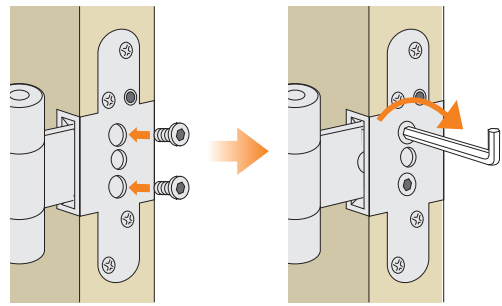

❷ 固定ネジをネジ穴に合わせ、レンチで右へ回し固定して下さい。（T番上下2ヶ所共）

■ドアボトムをお使いの時

⚠注意 使用に際して以下の注意が守られない場合、住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。

プッシャーにゴミ、ほこりが付着しないようにしてください。

エアータイトゴムを押し出すための突起物である「プッシャー」にゴミ、ほこりがつかないようにしてください。うまく作動しなかったり故障の原因となります。

ドアボトムの下に物をはさまないようにしてください。

ドアの下端と床面もしくは下枠との間に物をはさまないでください。障害物のあるままドアを閉めますと、無理な力が加わり損傷の原因となります。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

~2011年

内装引き戸

下荷重タイプ

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

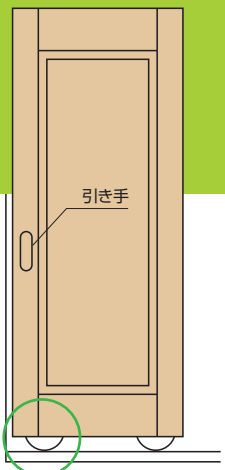

【施工業者様へのお願い】

納品時には、引き戸の調整段階がゼロ(0)で設定されていますので、取り付け後、必ず調整をお願いします。

［**引き戸の位置定義**］※図は片引き戸です

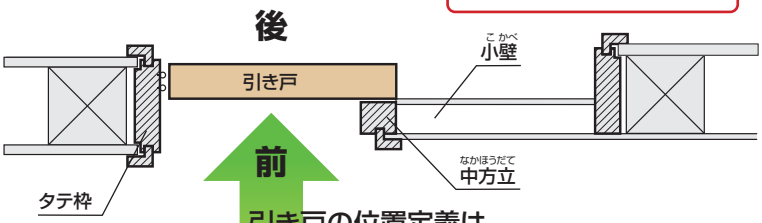

引き戸の位置定義は、
小壁を手前から見た手前を「前」とします。

戸車

図① ~2005年までのジュピーノ・ピノアースシリーズ

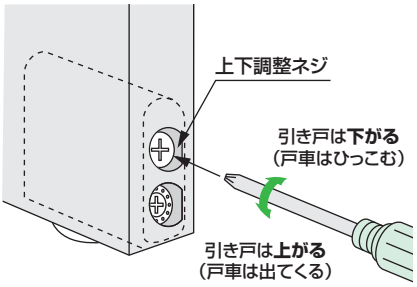

※タテ枠と引き戸との間に生じるすき間をよくご確認ください。

図②

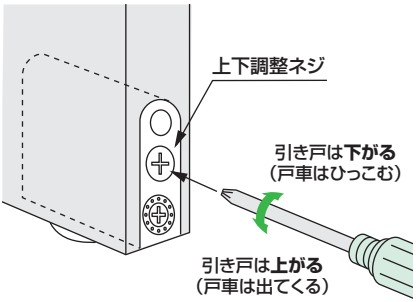

※タテ枠と引き戸との間に生じるすき間をよくご確認ください。

以下のタイプについても同様の調整方法です。

［**3枚引き違い戸**］

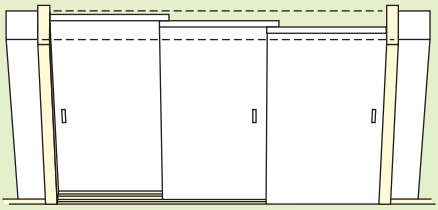

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は 内装引き戸 下荷重タイプ どうしたらいいの？

タテ枠と引き戸の上部にすき間ができた。(上下調整-上)

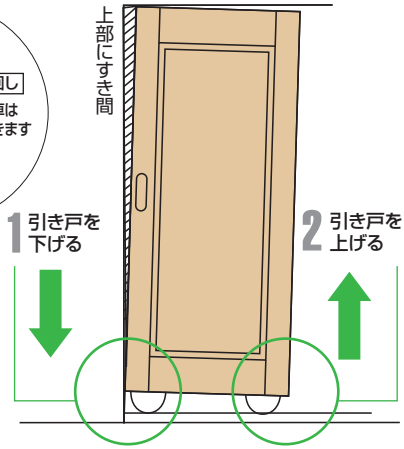

1 ⊕ドライバーを右にまわして、引き戸を下げます。

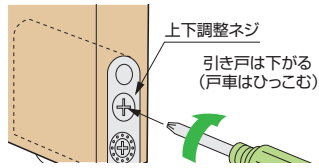

2 ⊕ドライバーを左にまわして、引き戸を上げます。

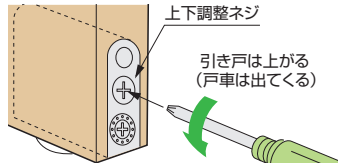

※タテ枠と引き戸との間に生じるすき間をよくご確認ください。

タテ枠と引き戸の下部にすき間ができた。(上下調整-下)

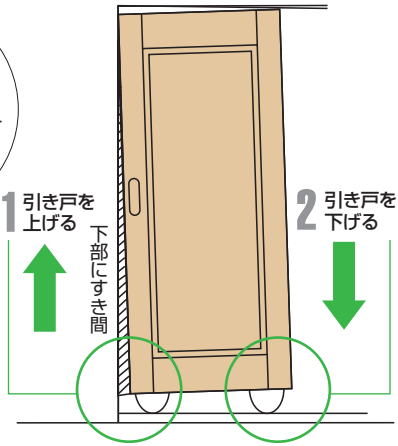

1 ⊕ドライバーを左にまわして、引き戸を上げます。

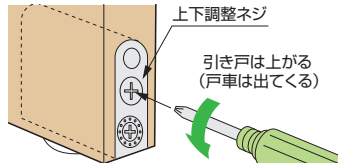

2 ⊕ドライバーを右にまわして、引き戸を下げます。

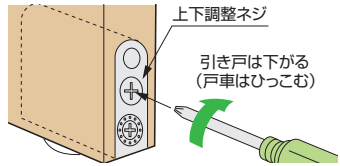

※タテ枠と引き戸との間に生じるすき間をよくご確認ください。

戸車が29ページ図①の場合、上の穴にドライバーを差し込んで、同様の作業を行ってください。

【お願い】

引き戸の上下調整の両方またはどちらかの調整を行われましたら必ず受け金具の調整(P.32参照)を行ってください。引き戸が閉まらなくなったり、金具を破損するおそれがあります。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。



■引き戸の取り付け

⚠注意 引き戸取り付け時は、必ずガイドランナーを出した状態にしてください。

❶ ガイドランナーを上枠の溝に入れながら戸車をレールにはめ込みます。引き戸が垂直に立ち、上枠溝にガイドランナーがはまっていることを確認してください。

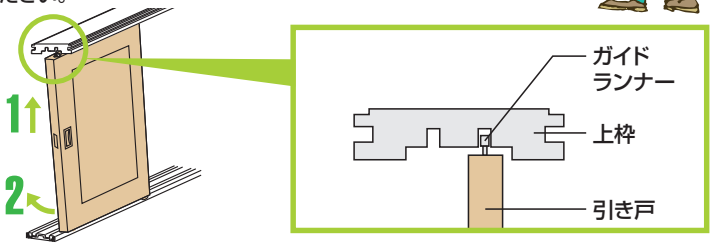

❷ 引き戸を上下調整機能により、上へ3mm程度上げてご使用ください。

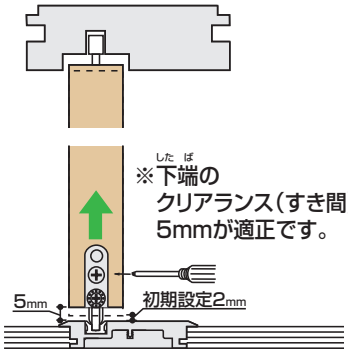

均一になるように
上下調整してください

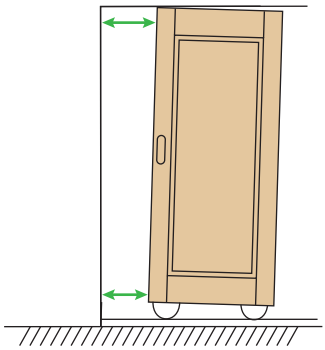

【お願い】 取付前に、レール上のゴミなどを清掃してください。

■レールなどのお手入れについて

引き戸などに取り付けている戸車や、レールは消耗性部品です。レールと戸車の間に、砂やチリ・ホコリといった異物が付着していると、使用過程中にレールや戸車表面をキズ付けて、扉が開閉し難くなりますので、定期的にレールの掃除をお願いします。
なお、万が一、レールにキズがついたりして扉が開閉し難くなった場合は、ご購入頂いた工務店様でのレールと戸車の交換（有償）お願いします。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

こんな時は どうしたらいいの？

カマ錠を調整したい。(~2005年)

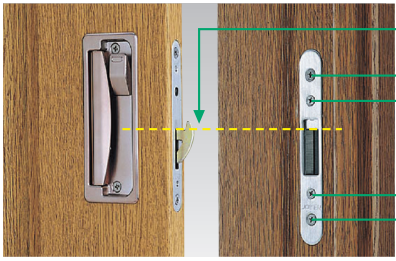

カマ錠のかかりが浅い時には受けとカマ錠の平らなところが平衡になるように調整してください。

固定ビス

このビスをゆるめると中のプレートが上下に動き調整できます。
カマ錠のかかりが浅い時には受けとカマ錠の平らなところが平衡になるように調整してください。

固定ビス

洋室~洋室の場合　引き戸と引き戸が擦れ合う。引き戸と中方立があたってしまう。[左右(前後)調整]

引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間のすき間が大きい、または、逆にすき間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、左右(前後)調整を行ってください。
左右(前後)調整は、前後2段階ずつ行うことができます。
左右(前後)調整する際に引き戸上部のガイドランナー(振れ止め)も戸車と同じく調整してください。

■ ガイドランナーの調整

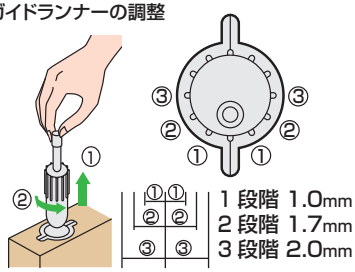

1 段階 1.0mm
2 段階 1.7mm
3 段階 2.0mm

■ 戸車の調整

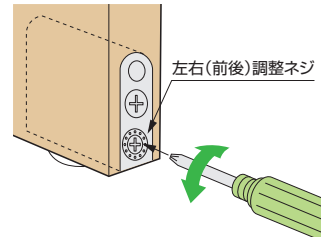

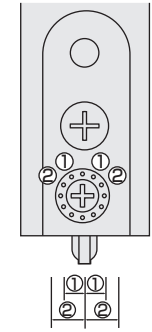

1 段階　1.0mm
2 段階　1.5mm

前へ　センター時　後へ

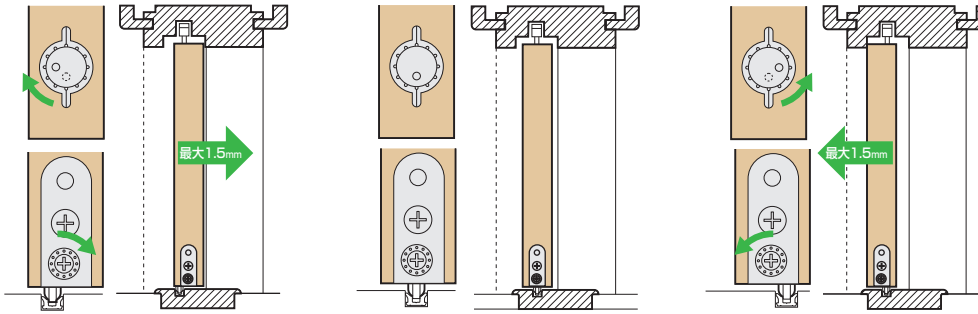

注意　金具を調整する際に電動ドライバーの使用は絶対にお止めください!
金具が破損するケースがあります。手回しドライバーをご使用ください!

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。



和室～洋室の場合　引き戸と引き戸が擦れ合う。引き戸と中方立があたってしまう。【左右（前後）調整】

引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間のすき間が大きい、または、逆にすき間が少なくて
引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、左右（前後）調整を行ってください。
左右（前後）調整は、前後2段階ずつ行うことができます。
左右（前後）調整する際に引き戸上部のガイドランナー（振れ止め）も戸車と同じく調整してください。

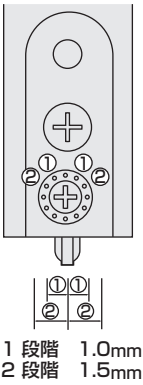

■ ガイドランナーの調整

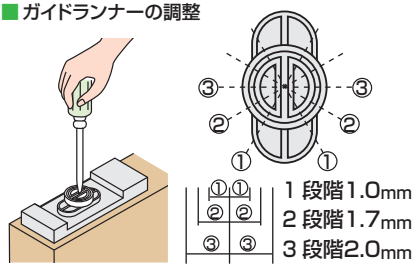

■ 戸車の調整

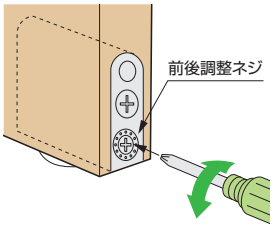

前へ　センター時　後へ

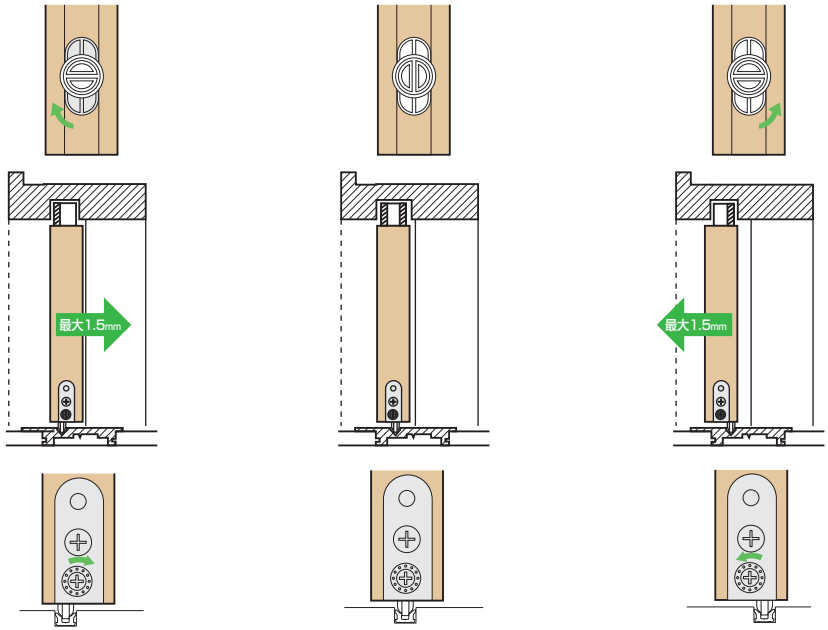

注意　金具を調整する際に電動ドライバーの使用は絶対にお止めください!
金具が破損するケースがあります。手回しドライバーをご使用ください!

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

~2011年 内装引き戸

上吊り・連動引き戸・アウトセット引き戸

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

溝キャップ取り付け済

［各部名称と機能］

吊り車 上下調整・ブレーキ力調整

ブレーキなし吊り車

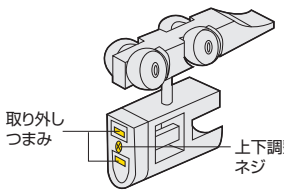

ブレーキ付吊り車

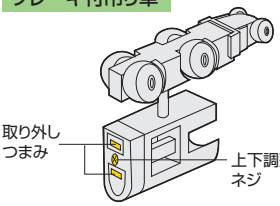

※アウトセット引き戸・連動引き戸・間仕切錠使用の場合、吊り車はブレーキなしタイプのみになります。

こんな時はどうしたらいいの?

扉と上枠の間にすき間ができた・扉と上枠がひっかかる。

A 扉と上枠にすき間ができた　B 扉と上枠がひっかかる

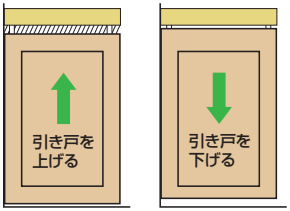

A ⊕ドライバーを右にまわして引き戸を上げます。

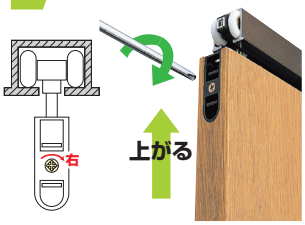

B ⊕ドライバーを左にまわして引き戸を下げます。

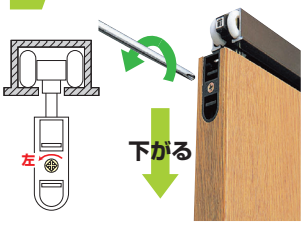

引き戸のブレーキを調整したい。(連動引き戸、アウトセット引き戸等除く)

1 吊り車のツマミ部分を同時につまんで、固定カップより外します。(扉を持ち上げながら作業をしますとスムーズに取り外しができます。)ラジオペンチ等を補助的にご使用ください。

取り付ける際は、カチッと音がするまで差込み、完全に装着されているか確認してください!

2 調整ネジをプラスドライバーで回して調整します

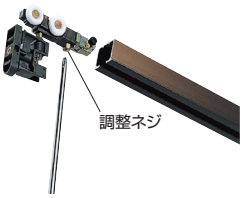

ブレーキ力を弱くしたい

調整ネジを時計回りに締め込んでいくと、ブレーキ力は弱くなります。(いっぱいまで締め込むとブレーキは効かなくなります。)

ブレーキ力を強くしたい

調整ネジを時計回りと逆にゆるめていくと、ブレーキ力は強くなります。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

~2011年

内装引き戸

ソフトクローズ機構付

引戸を閉める際、引戸が枠の手前で減速してゆっくり閉まるので、指詰めの防止や
枠にあたる際の衝撃音の軽減および引戸の跳ね返りを防止します。

引き戸の調整方法

下荷重タイプ引き戸 ソフトクローズ機構付きの場合

戸を取り付けたままで、引き戸上部ホルダー部の左右調整ネジを回せば、戸の前後調整、下部ホルダー部の上のネジを回せば戸の上下調整、下のネジを回せば戸の左右(前後)調整ができます。

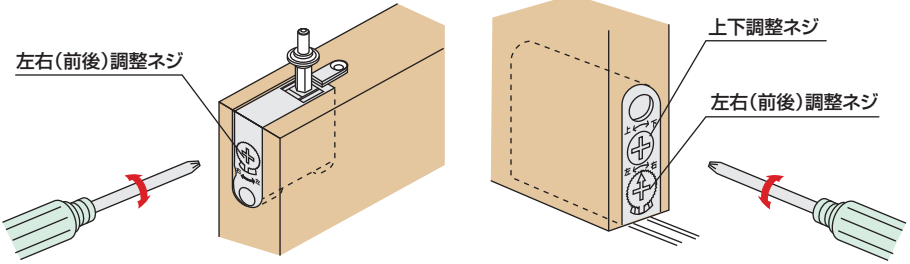

注意　調整ネジ以外のネジを回すと、戸がはずれたり部品が破損したりしてしまうおそれがありますので絶対にしないでください。

引き戸の調整方法

上吊り引き戸 ソフトクローズ機構付きの場合

戸を吊ったままで、引き戸ホルダー部の
上のネジを回せば戸の左右(前後)調整、
下のネジを回せば戸の上下調整ができます。

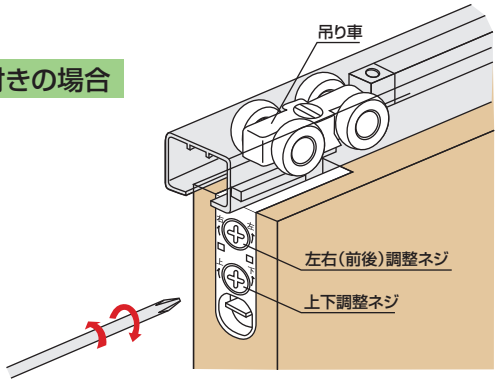

こんなときは…

ソフトクローズがまったく作動しない。
ソフトクローズがかかりすぎて戸がしまらない。
など、その他の調整については工務店様にご連絡ください。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

~2009年 クローゼットドア

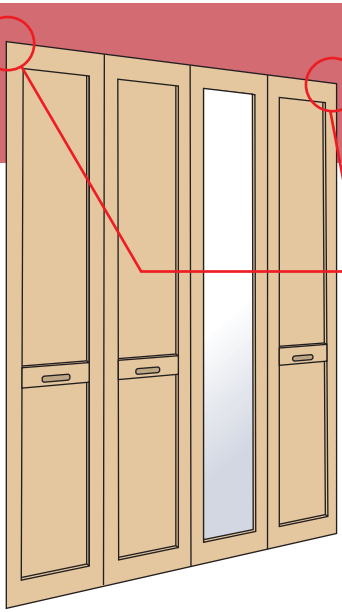

ソフトアート(チェルード・オーク)

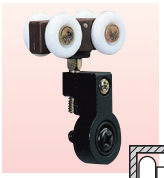

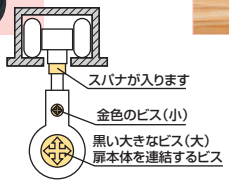

ジュピーノ・ピノアース

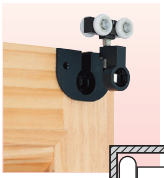

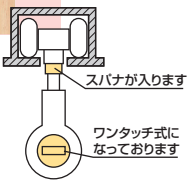

こんな時はどうしたらいいの？

扉と上枠の間にすき間ができた。

A
扉と上枠に
すき間ができた

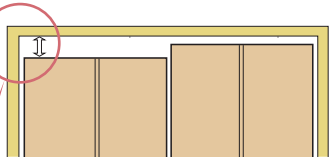

A　扉と上枠にすき間が生じたときは、扉を吊ったまま表から、枠材に同梱の専用スパナで吊り車の軸部分を左側に回して高さを調整します。

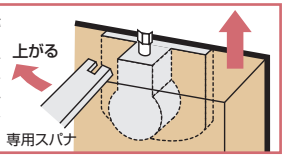

扉と上枠がひっかかる。

B
扉と上枠が
ひっかかる

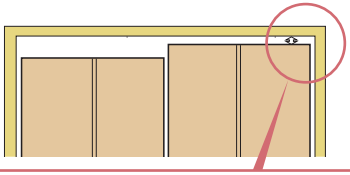

B　扉と上枠がひっかかるときは、扉を吊ったまま表から、枠材に同梱の専用スパナで吊り車の軸部分を右側に回して高さを調整します。

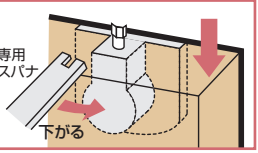

●専用スパナ(ソフトアート)ZY1332　(ジュピーノ・ピノアース)ZY1340

【お願い】

固定ネジを締め忘れると扉が下がってきて開閉が困難になります。高さ調整をしたら、最後に必ずネジを固定してください。　(ソフトアート・チェルードの場合)

クローゼットをフリーオープンにしたいときには?

金具を変更する必要があります。工務店様、またはリフォームショップ等にご相談ください。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

■扉の取りはずし方

⚠注意　扉をはずす際には必ず扉の下に毛布などで養生をして下さい。
床や扉にキズ・へこみの原因となります。

ソフトアート（チェルード・オーク）の場合

⚠注意

ビス（扉本体を連結するビス）は、必ず、下のビスからゆるめてください。
先に上のビスをゆるめると、下のビスをゆるめている間に扉が倒れてくるおそれがあります。

下レールがある場合と無い場合がございます。
下レールがある場合は、下記の図のように、先に下のビスをゆるめて下さい。
下レールがない場合でも、たて枠側下部に固定ビスがありますので先に、下のビスをゆるめてください。

※取り付け年代が2000年以前の場合はソフトアート/ジュピーノの区別はなく
以下の写真のような吊り車となります。
ソフトアートの場合と同様、連結ビスをゆるめて、扉を取り外してください。

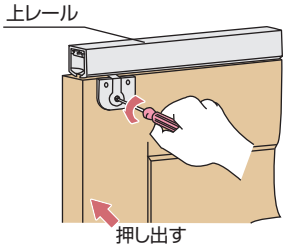

（下レールがある場合）

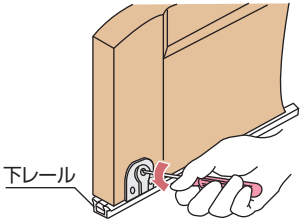

ジュピーノ（無垢タイプ）の場合

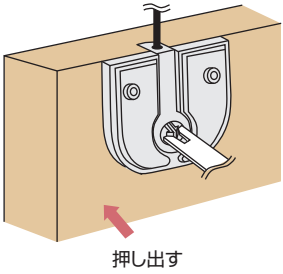

（1）専用スパナ（ZY1340）か、先の細いペンチ等で矢尻をはさみ込みます。
（2）（1）の状態を保ちながら扉本体をゆっくり前方へ押し出すとはずれます。

※下レールがある場合は、上部の吊り車と同様にして下部のガイドランナーを
扉からはずします。

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。

~2000年　2005年　2010年　2018年

■扉の取り付け方

⚠注意　扉の取り付け時は、吊り車を確実に取り付けてください。

ソフトアート（チェルード・オーク）の場合

（1）吊り車の取り付け

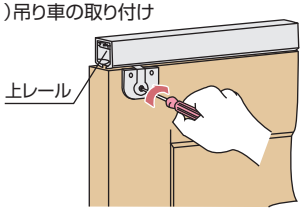

⚠必ず、上部から固定してください。

吊り車を扉に合わせ
吊り込みビスで固定します。

※取り付け年代が2000年以前の場合は以下の上部ストッパー、下部ストッパーが付きます。ストッパーのセット方法は下記をご参照ください。

上部ストッパー

下部ストッパー

（2）ガイドランナーの取り付け（下レールがある場合）

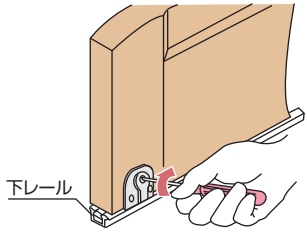

ガイドランナーを扉に合わせ
吊り込みビスで固定します。

下レールがない場合でも、
たて枠側下部の金具の固定ビスを
お締めください。

⚠注意　吊り込みビスの締め忘れ、ゆるんだ状態での開閉は扉の脱落の原因になりますので、必ず吊り込みビスは確実にお締めください。

ジュピーノ（無垢タイプ）の場合

ジュピーノクローゼットの吊り車　ジュピーノクローゼットの吊り車はワンタッチ取り付け方式です。
下記の点にご注意ください。

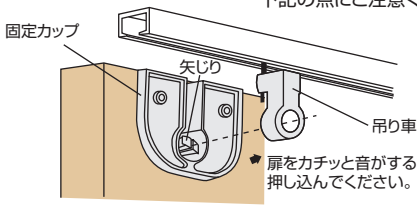

⚠必ず、上部から固定してください。

下部ガイドランナーも同様に取り付けてください。

《ストッパーのセット方法》

左右両端のストッパーを竪枠と隙間がないように、上下とも固定します。
※軸固定専用の場合は、固定用の吊車とガイドランナーを竪枠と隙間のないよう固定します。

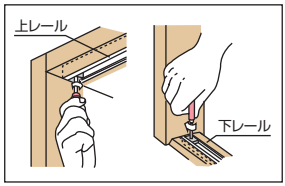

吊元固定の場合

吊元側の吊り車とガイドランナーをストッパーではさみ込み固定します。
（吊元フリーの場合は固定しません。）

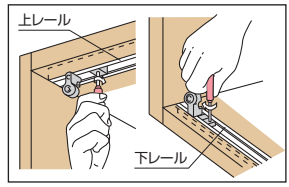

3枚扉（折れ戸+片扉）の場合

開き側の吊り車とガイドランナーをしっかりと固定します。

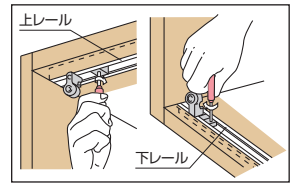

対象商品が出荷されていた年代です。
目安としてご確認下さい。



収納両開き戸

[各部名称と機能]

調整に必要な工具: ⊕ドライバー

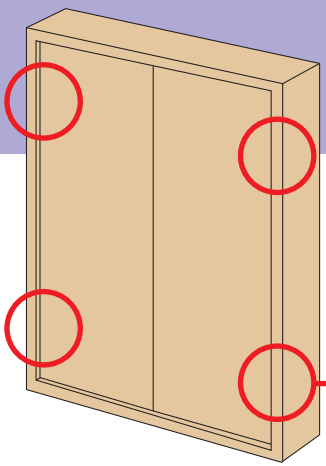

ソフトアート・チェルード用 ～2002年
ジュビーノ・ピノアース用 ～2013年

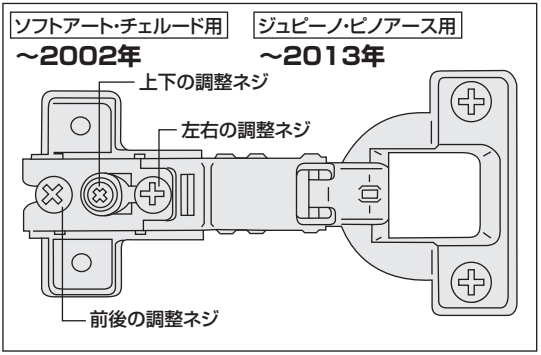

こんな時はどうしたらいいの？

扉の位置を調整したい。

A 扉の前後調整

扉と枠材とのすき間が上下で異なっているときはAのネジを回して前後調整をしてください。

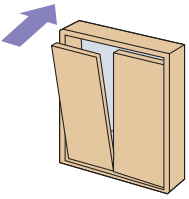

B 扉の上下調整

左右の扉の上下が異なっている時などはBのネジを回して上下調整をしてください。

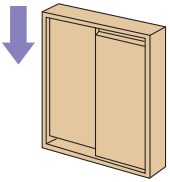

C 扉の左右調整

扉が横にずれている時はCのネジを回して左右調整をしてください。

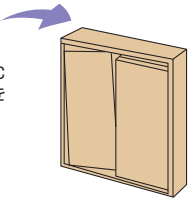

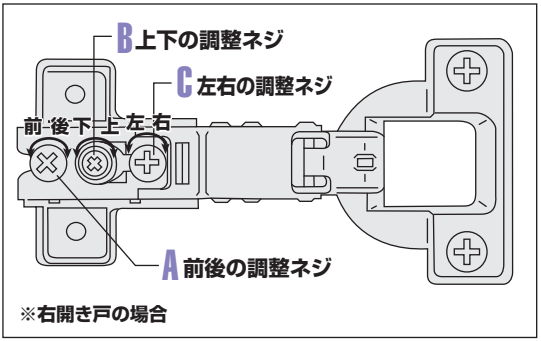

※右開き戸の場合

こんなときはどうしたらいいの？

INTERIOR DOOR

インテリアドア あれこれ Q&A

Q01 レバーハンドルのがたつきはどうすればいいの？

A 芯棒（しんぼう）を固定しているビスを締め直してください。



Q02 錠がかかるようにするにはどうすればいいの？

A
1.現在取り付けているレバーハンドルの形状確認が必要です。
2.工務店様にご依頼頂くか、ウッドワンパーツショップでお買い求め頂けます。(https://www.woodone-onlineservice.com/)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

Q03 開閉時に、丁番から音がするようになった

A ミシン油等をさしてみてください。

昭和シェル スプレーグリス スタミナRL2
ご使用いただけます。



Q04 調整用の六角レンチを紛失してしまった

A 出荷時にドア1枚につき1本、六角レンチを同梱しています。
引き渡し時に必ず工務店様から受け取ってください。
紛失された場合、ホームセンター等に販売されているレンチでも対応できます。

2000年以前…レンチ径:4mm
2000年以降…レンチ径:3mm

Q05 丁番が壊れた・ビスがなくなった

A 紛失された場合、工務店様にお尋ねください。

Q06 ガラスやミラーが割れた・金属類が破損した（レバー含む）

A ガラス・ミラーが割れた時、金属類の破損時（レバー含む）
ご購入元の施工業者様にご相談してください。

その他 別売品の御案内

ウッドワン　検索

ウッドワンパーツショップでお買い求め頂けます。(https://www.woodone-onlineservice.com/)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

WOODONE

インテリアドア
ご利用ガイド
WOODONE INTERIOR DOOR USER'S GUIDE BOOK

株式会社ウッドワン
〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1
http://www.woodone.co.jp/
商品に関するお問い合わせ窓口
フリーダイヤル 0120-813-331
［受付時間］平日／8:30～17:00［休日］土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇
●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問合わせください。

ZCSG322 第3版 '1811T