4方枠

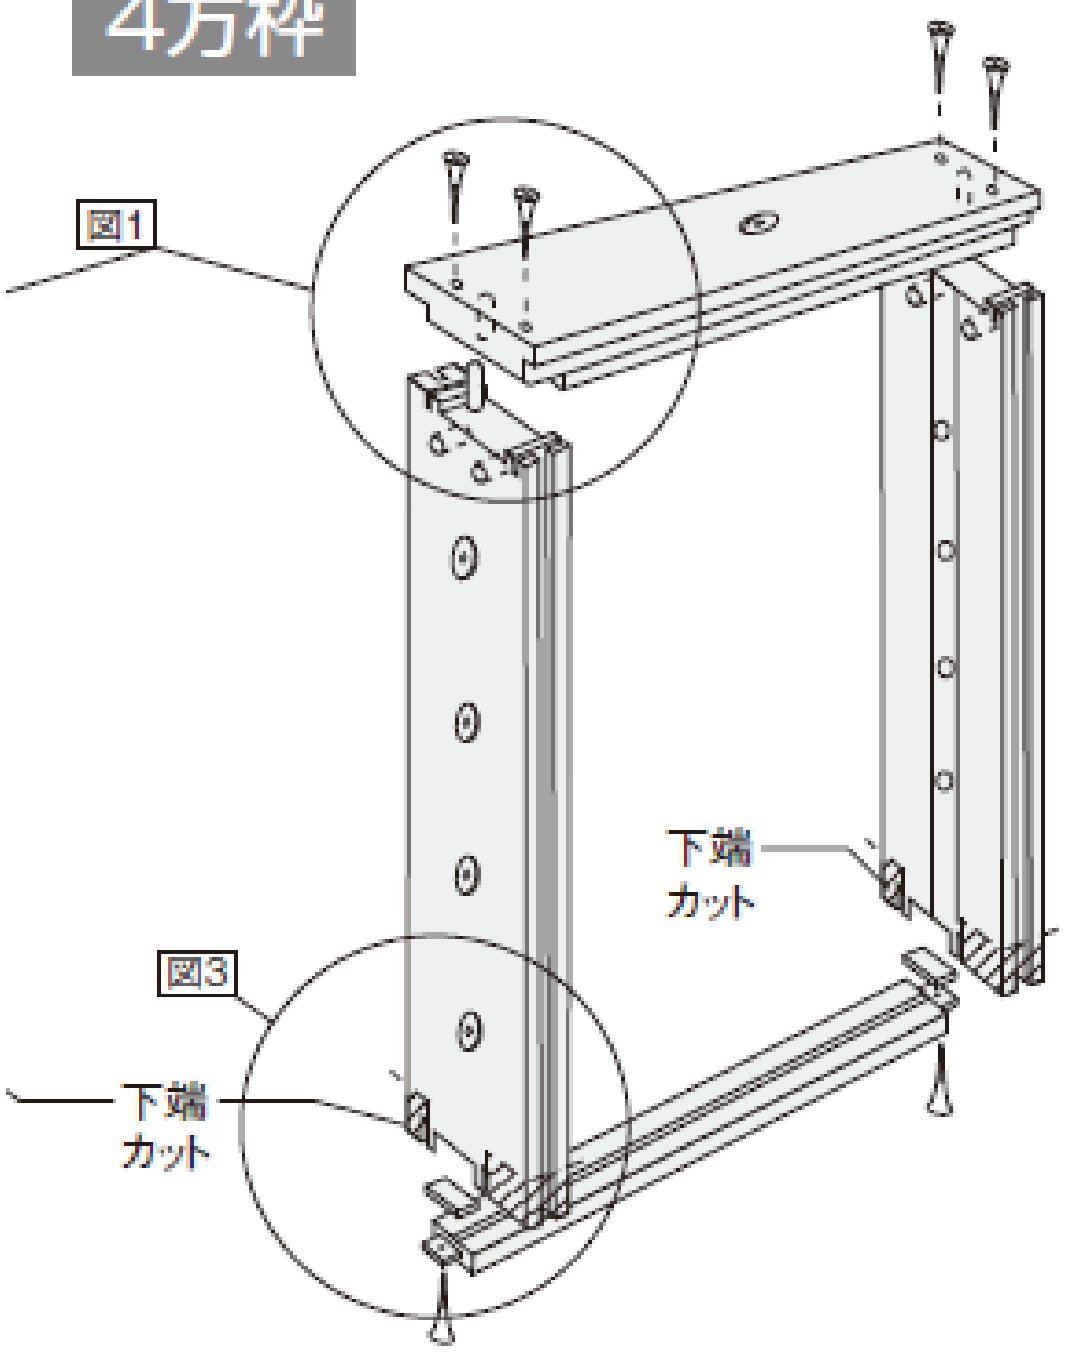

お願い

開口部に通気が必要な場合、同梱の「通気スペーサー」を取り付けた後、下枠ベースを施工してください。

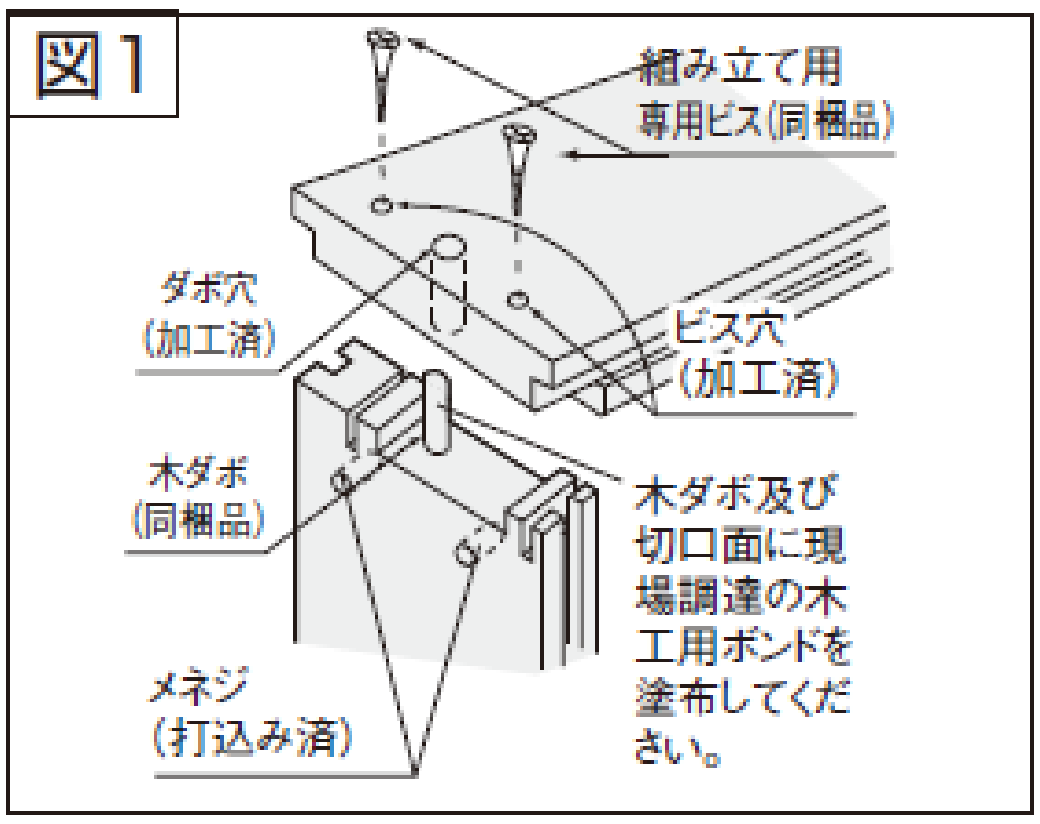

※メネジは、ソフトアートシリーズのみ

4方枠

下枠はバリアフリー(埋め込み施工)となります。

図3

竪枠下端加工図

●7mm(斜線部)を欠き込んでください。

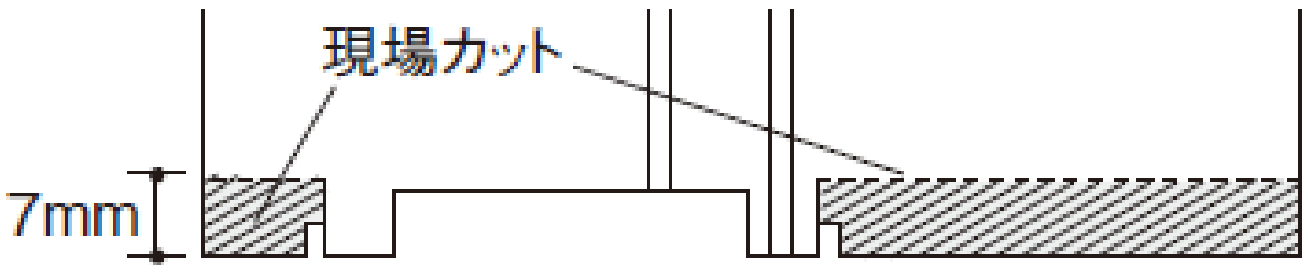

●通気スペーサー(同梱)を装着して、下枠ベースを取り付けてください。(ドアとのクリアランス10mm)

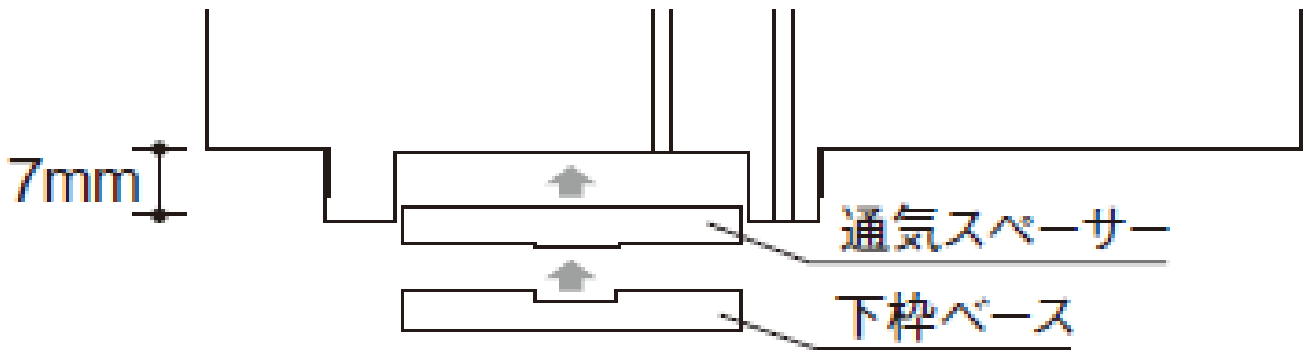

フロアーの張り込み位置

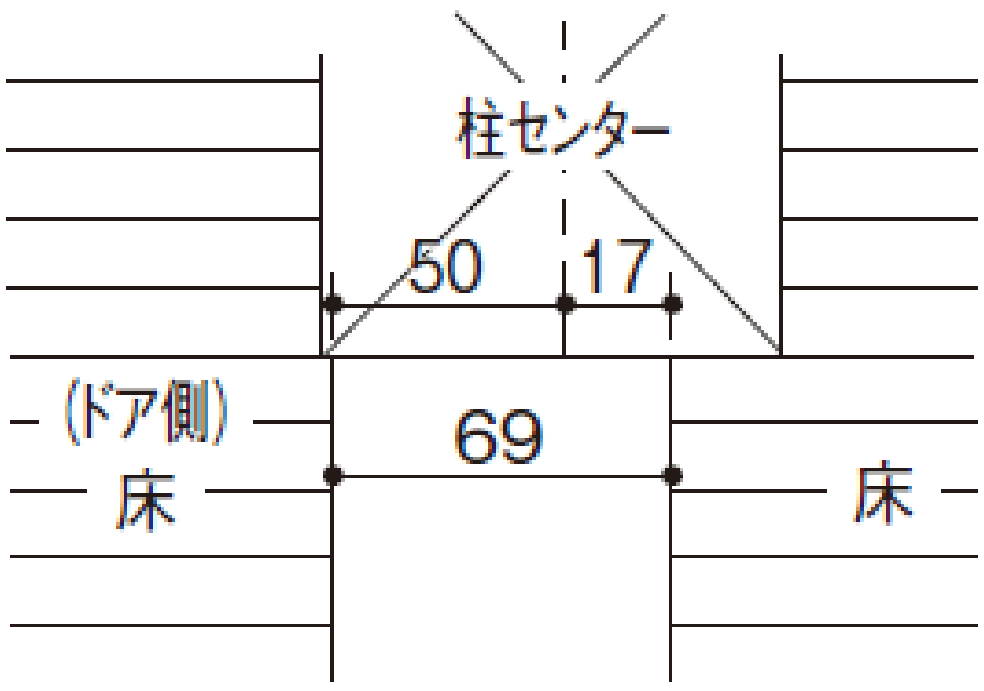

●15mmフロアーご使用の際は、3mmのベニヤ板を下地にしたうえで施工してください。